デジタル サーベイランス レコーダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

HSR-X209

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4~8ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記されています。

定期点検をする

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすすめします。 点検の内容や費用については、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご 相談ください。

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- ・異常な音、におい がしたら
- ・内部に水、異物が入ったら
- ・製品を落としたり キャビネットを破 損したときは
- → ① 電源を切る。
 - ② 電源コードや接続コードを抜く。
 - **③** お買い上げ店またはソニーのサービス 窓口に連絡する。

→ すぐに電源を切り、消火する。



警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







行為を指示する記号







アース線を 接続せよ

指示

プラグをコン セントから抜く

目次

4	静止画再生	43
5	変速再生	43
7	画像の検索	44
7	サーチモードを選択する	44
7	アラーム記録リストから検索する	45
7	サムネイル画像で検索する	45
9	記録した日時で画像を検索する	46
9	アーカイブ領域の画像を検索する	46
10	アクティピティーで画像を検索する	47
12	接続と準備	48
12	基本接続例	48
15	カメラの接続と設定	49
17	アラーム信号の接続	49
18	ネットワークへの接続と設定	50
18	データ保存デバイスの接続	51
20	メニュー設定の保存/復元	52
22	リモートコントロールの接続と設定	53
22	ハードディスクの増設とミラーリングの設定	55
	準備	56
24	時計を設定する	56
27	時間帯(時刻周期)を設定する	56
28	記録領域を設定する	57
28	画面表示データを設定する	59
28	ブザーを設定する	60
28	セキュリティロックを設定する	60
29	Web操作	62
29	HSR-X209 へのアクセス	62
29	Web 操作画面	63
31	画像の検索	66
32	画像のコピーとダウンロード	67
33	メニューの設定	70
33	保守·点検	71
	トラブルシューティング	71
35	停電情報と使用時間の確認	72
36	保証書とアフターサービス	73
37	仕様	74
37	コマンド	75
38	データ形式	75
39	通常コマンド	75
	ステータスコマンド	77
39	グループ制御コマンド	79
40	特殊コマンド	80
40	その他の特殊コマンド	81
42	特殊コード	81
42	コマンドテープル	82
42		
	5 7 7 7 7 7 9 10 12 15 17 18 20 22 23 24 27 28 28 28 29 29 31 32 33 33 33 33 35 36 37 38 39 39 39 40 42 42	 一 変速再生 一 で かーチモードを選択する 一 で カーチモードを選択する 一 で カーメールに対象する 一 の かけいのではまする 一 の で の で の で の で の で の で の で の で の で の

⚠警告





下記の注意を守らないと、 火災や感電により死亡や大けがにつながることがあります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に 交換をご依頼ください。



電源コードのプラグおよびコネクターは突き当たるまで差し込む

まっすぐに突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の原因となります。



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では設置しない

上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。 取扱説明書に記されている仕様条件以外の環境での使用は、火災や感電の原 因となることがあります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。



内部を開けない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットや裏ぶたを開けたり改造した りすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点 検、修理、別売りのボードの取り付けはお買い上げ店またはソニーのサービ ス窓口にご依頼ください。



外装を外さない、改造しない

外装を外したり、改造したりすると、感電の原因となります。 内部の調整や設定および点検を行う必要がある場合は、必ずサービストレーニングを受けた技術者にご依頼ください。





本機は日本国内用です

交流 100V でお使いください。

海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがありま す。



ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがありま す。



接続の際は電源を切る

電源コードや接続コードを接続するときは、電源を切ってください。感電や 故障の原因となります。



付属の電源コードを使う

付属の電源コードを使わないと、感電や故障の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありま す。風通しをよくするために次の項目をお守りください。

- 壁から 5 cm 以上離して設置する。
- 密閉された狭い場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物(じゅうたんなど)の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- あおむけや横倒し、逆さまにしない。



不安定な場所に設置しない

ぐらついた台の上や傾いたところなどに設置すると、倒れたり落ちたりして けがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を充分 にお確かめください。



ファンが止まったままの状態で使用しない

ファンが止まると、POWERインジケーターが点滅します。そのまま使用し 続けると、内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。お買い上げ 店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

下記の注意を守らないと、 **けが**をしたり周辺の物品に**損害**を与えることがあります。



製品の上に乗らない、重い物を載せない

製品の上に乗ったり20kgを超えるモニターを載せると、倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



お手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



移動させるときは、電源コード、接続コードを抜く

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



内部の掃除を依頼する

長い間掃除をしないと内部にほこりがたまり、火災や感電の原因となることがあります。内部の掃除については、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください(有料)。


特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をすると、より効果的です。



安全アースを接続する

安全アースを接続しないと、感電の原因となることがあります。次の方法でアースを接続してください。

- 電源コンセントが3極の場合電源コードをそのまま接続すれば、安全アースが接続されます。
- 電源コンセントが2極の場合 付属の3極→2極変換プラグアダプターを使用し、変換プラグアダプター から出ている緑色のアース線を建物に備えられているアース端子に接続してください。

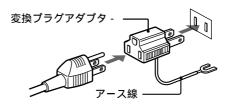

不明な点は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

使用上のご注意

安全上のご注意

雷源

- 本機は100VAC、50/60Hz電源で使用してください。
- 動作可能電圧、消費電力などを記載した機銘板は、本機の後面 にあります。
- 電源コードは壁のコンセントにつないでください。電源のつなざかたについては、「基本接続例」(48ページ)をご覧ください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを壁のコンセントから抜いて ください。

取り扱い上のご注意

使用・保管場所

長期間ご愛用いただくため、次のような場所での使用および保管 は避けてください。

- 極端に暑いところや寒いところ(使用温度は5 ~ 40 です。)
- 直射日光が長時間あたるところや暖房器具の近ぐ真夏、窓を閉め切った自動車内では50 を超えることがありますのでご注意ください。)
- 湿気、ほこりの多いところ
- 激しい振動のあるところ
- 強い磁気を発生するものの近く
- ・強力な電波を発生するテレビ、ラジオの送信所の近く

通風口をふさがない

- 本機内の温度の上昇を防ぐため、本機の両側面、底面にある通 風口をふさがないでください。本機の両側面、後面、上面は、壁 や天井から5 cm以上離してください。
- 本機底面の脚は外さないでください。脚を付けた状態で平面に 設置することによって、床から1 cmの距離を保つことができます。
- ・本機を密閉された箱に入れて使用しないでください。

水平位置で使用してください

- 本機は水平平面上で動作するよう設計されています。
- 傾いた場所に設置しないでください。強い衝撃を与えないでください。
- 落としたりして強い衝撃を与えると故障することがあります。

お手入れについて

- お手入れをする前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- キャビネットやパネルの汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンや殺虫剤など、揮発性のものを かけると、変質したり塗料がはげることがあります。

輸送のときは

付属のカートン、または同等品で梱包し、急激な衝撃を与えないようにご注意ください。

セッティングバックアップ機能について

本機の底面には時間設定を持続するためのバックアップ用電池(リチウム電池)が装備されています。通常の使いかたでバックアップ用電池は充電されます。

最低約30時間でフル充電になり、約30日間は時間設定が維持されます。

ご注意

充電時間が30 時間未満ですと、電源を切った場合セッティングは正しく継続されません

バックアップ用電池(リチウム電池)の交換については、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

HDD内蔵機器に対する注意事項

本機には、ハードディスクドライブ (以下HDDと称する) が搭載されています。HDDは精密部品であり、衝撃・振動・静電気・温度・湿度が原因で故障したり、HDD内のデータが破損する恐れがあります。本機を設置・使用するとさは、以下の注意事項をよくお読みのうえ、慎重に取り扱ってください。

衝撃・振動を与えない

衝撃・振動が加わるとHDDが故障あるいはHDD内のデータが破壊されるおそれがあります。

本機を搬送する場合は、指定の梱包材料で梱包してください。台車などで搬送する場合は、振動の少ない台車を使用してください。過度な衝撃・振動が加わるとHDDが故障するおそれがあります。

- 通電中は本機を移動しないでください。 本機をラックから出し入れするとさも、必ず電源をOFFにした状態で行ってください。
- ラック内にあるすべてのHDD搭載機器に衝撃を与えないでください。
- 本機をラックから出し入れするとき、ラック内に通電中のHDD搭 載機器がある場合は、必ずその機器の電源をOFFにしてくださ い。
- ・本機の外装を取り外さないでください。
- 本機を床などに置くときは、本機の底に必ず指定の脚が付いている状態で、静かに降ろしてください。脚が付いていない場合は、脚を取り付けてから置いてください。
- 振動を発生する機器の近くに置かないでください。

電源OFF後30秒間は作業しない

電源をOFFにした後もしばらくの間は、HDD内のディスクは慣性で回転しており、ヘッドは不安定な状態にあります。この期間は、通電中以上に衝撃・振動に弱い状態です。電源OFF後、最低30秒間は軽い衝撃も与えないようにご注意ください。30秒以上経過すれば、(ディスクが静止するので)作業を開始できます。

温度・湿度に関するご注意

適正範囲内の温度(5 ~ 40)・湿度(80%以下)にある場所で、 保管・使用してください。

HDDに不良症状が現れた場合

万一、本機のHDDが故障した(不良症状が現れた)と思われる場合でも、本機の取り扱いは、上記と同様に行ってください。不良内容の確認や不良解析を行うまでの損傷の拡大を防ぎます。

内蔵の時計を設定して使用する

内蔵の時計で日時を設定していないと、記録ができません。 時計が設定されていない場合、電源を入れて本機を起動すると、 警告メッセージ「日時設定をおこなわないと記録できません!」が モニター画面に表示されます。 時計を設定してから使用してください。 ソニーデジタルサーベイランスレコーダーHSR-X209は、監視カメラからの映像を記録するデジタルビデオレコーダーです。 内蔵のハードディスクに記録するため、カセットテープを使用するレコーダーのようにテープの記録時間や耐久性を気にすることなく、高画質での長時間記録・再生が可能です。

本機の特長

大容量HDD採用による長時間記録

容量320GB(160GB×2)のハードディスクを標準装備し、長時間 の連続記録が可能です。

例:

1入力、1フィールド/秒、画質 HYPER: 1653 時間(68.9日) 1入力、1フィールド/秒、画質 HIGH: 2686 時間(111.9日) 1入力、1フィールド/秒、画質 LOW: 5055 時間(210.6日) 9入力、各入力1.111フィールド/秒、画質 HIGH: 269 時間(11.2日)

Motion-JPEG圧縮方式採用による高画質・高解 像度の記録・再生

5段階の記録画質を選択可能

HSR-X209では、HYPER (52KB/フィールド)、SUPER (44KB/フィールド)、HIGH (32KB/フィールド)、MID (24KB/フィールド)、LOW (17KB/フィールド)の5段階の記録画質を、目的や必要な記録時間に応じて選択できます。解像度を下げることによって、それぞれ上位の画質より、長時間の記録が可能になります。

高解像度

720 × 240 ピクセルの高解像度で画像を記録します。

多彩な記録・再生が可能

内蔵HDDを通常記録、アラーム記録、アーカイブの3つの領域に 分割して使用できるため、様々な状況に柔軟に対応できます。

- ・タイマー記録中でもアラーム記録を実行
- ・記録を中断することなく再生が可能なプリリバース再生
- ・10 × 16 多点アクティビティーセンサーによるアラーム記録
- ・オーディオ1チャンネルの記録・再生
- ・ジョグおよびシャトルダイヤルによる変速再生
- ・画像の2倍ズーム機能
- プログラム記録
- ・特定のカメラ画像のモニターマスク機能

最大9入力に対応

最大9台のカメラからの映像を記録・モニターできます。

マルチプレクサー機能

マルチプレクサー機能の搭載により、入力映像のモニターや記録した画像の再生時に、画像を分割して複数の映像を同時に見ることができます。

4分割、6分割、9分割の3種類の分割パターンを選択できます。 分割したそれぞれの画枠には、重要度などに応じて任意のカメラ を割り振ることができます。

多様なシステム構成が可能

ネットワーク対応による遠隔操作

市販のネットワークカードを使用することによって、TCP/IP経由で PC(WEBブラウザー)から本機を操作し、記録・再生や画像の伝送が可能です。

データの保存とバックアップ

前面と後面のPCカードスロットにより、各種メモリーカードや、指定のCD-Rドライブ、DDSドライブでのデータ保存・バックアップに対応できます。


使用できるCD-Rドライブ、DDSドライブについては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

本書に記載の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

システム構成例


基本システム

接続したカメラの画像をモニター画面で監視・記録し、記録された画像を再生します。

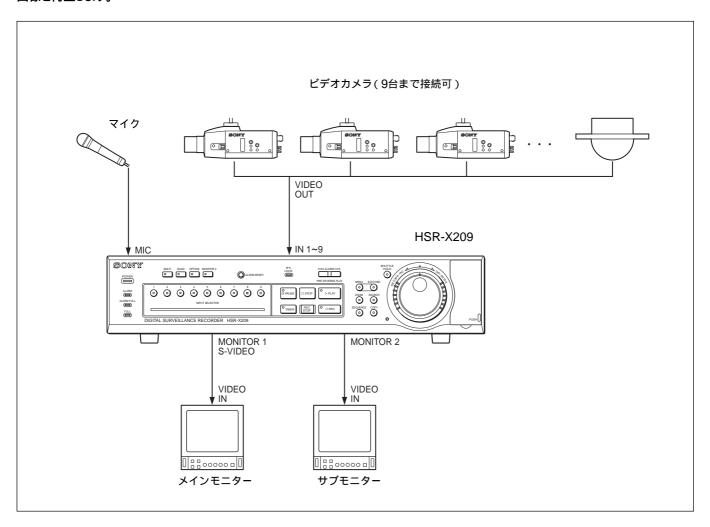

サポートシステム


カメラシステムに加えて、様々な周辺機器を使用することができます。

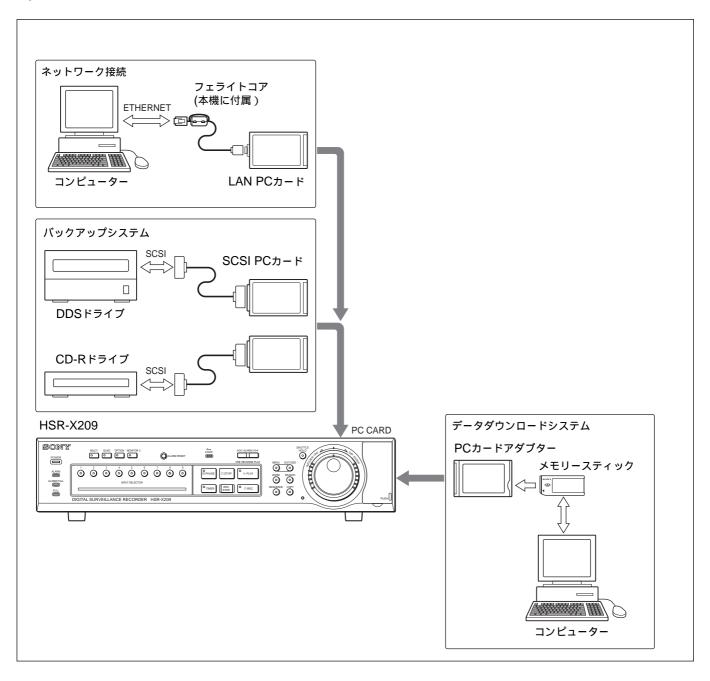

11

各部の名称と働き

前面パネル

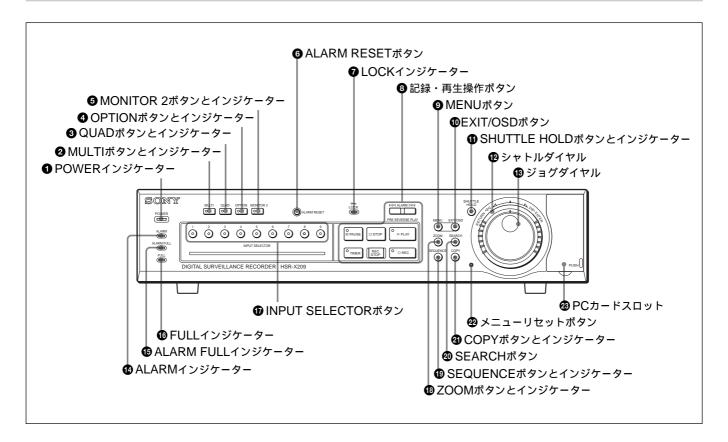

● POWER(電源)インジケーター

本機が通電状態のとき緑に点灯します。通電が遮断されると消灯します。

HDDまたはファンに異常があると赤で点滅します。

ご注意

本機の内部温度を適正に保つため、ファンが本機側面に装備されています。ファンが正しく作動しないと、POWER インジケーターが点滅して異常を知らせます。そのような場合は、電源を切ってコンセントからプラグを抜き、ファンをさえぎるものがないか確認してください。再度電源を入れたとき、まだPOWER インジケーターが点滅していたら、本機の使用を中止してお買い上げ店またはソニーのサービス窓口までご相談ください。

- ❷ MULTI(多画面)ボタンとインジケーター ボタンを押すとモニター表示が9分割画面モードに切り換わります。
- ③ QUAD(4画面)ボタンとインジケーター
 ボタンを押すとモニター表示が4分割画面モードに切り換わり、押すたび4分割画面が切り換わります。


- ◆ OPTION(オプション)ボタンとインジケーターボタンを押すとインジケーターが点滅し、モニターの画面右下にオプション画面が表示されます。この時の画面分割は6画面になります。

- **♂** LOCK(ロック)インジケーター

セキュリティロックで操作にロックがかけられていると赤で点灯します。 インジケーターが点灯しているときに操作ポタンを押すと、 インジケーターが点滅し、パスワード入力画面になり、パスワードの入力を要求します。

セキュリティロックやパスワードについては「セキュリティロックを設定する」(60ページ)をご覧ください。

8 記録・再生操作ボタン

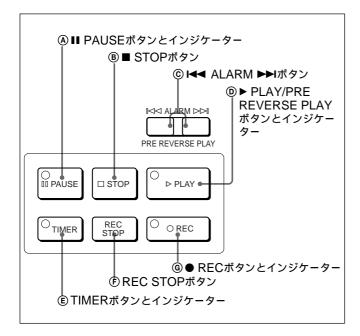

● ■ PAUSE(一時停止)ボタンとインジケーター(橙)
 フル画面モードでカメラ入力をモニターしているときや再生中に押すと、静止画モードになり、インジケーターが点灯します。
 もう一度押すと、通常のモードに戻ります。

® ■ STOP(再生停止)ボタン

再生(静止画、変速再生を含む)を終了するとき押します。

© I◀◀ ALARM ▶▶I(アラームスキップ)ボタン

通常記録領域またはアラーム記録領域に記録された画像を再生中に押すと、ひとつ前または次のアラーム記録イベントの画像にスキップします。

アーカイプ領域に保存された画像を再生しているときに押すと、ひとつ前または次のイベントにスキップします。

● PLAY/PRE REVERSE PLAY(再生/プリリバース 再生)ボタンとインジケーター(緑)

停止状態で押すと、インジケーターが点灯し、再生が始まります。 詳しくは、「通常の再生」(42ページ)をご覧ください。

記録中に押すと、記録を継続したまま、メニューで指定したプリリバース時間(1~99分)だけさかのぼった位置から再生することができます。

詳しくは、「プリリバース再生 - 記録中に再生する」(42ページ)をご覧ください。

⑥ TIMER(タイマー)ボタンとインジケーター(赤)

押すとタイマー記録の待機状態になりインジケーターが点灯します。 メニューで設定した記録開始時刻になると記録が始まり、RECボタンのインジケーターが点灯します。

もう一度押すと、待機状態もしくは実行中のタイマー記録が解除されます。

詳しくは、「タイマー記録」(37ページ)をご覧ください。

● REC STOP(記録停止)ボタン記録を終了するとき押します。

⑥ ● REC(記録)ボタンとインジケーター(赤)押すとインジケーターが点灯し、記録が始まります。

⑨ MENU(メニュー)ボタン

押すとメニューモードに入ります。メニュー操作中は表示されているサブメニューから別のサブメニューまたは設定画面から別の設定 画面に切り替えることができます。

メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作』(18ページ)をご覧ください。

EXIT/OSD(メニュー解除/画面表示データ切り替え)ボタン

メニューモードを解除するとき押します。

メニューモード以外のときは、画面表示データ(OSD)の表示切り替えボタンとして働きます。ボタンを押すたびに画面表示データの表示位置(デフォルトは画面上)が画面下/非表示/画面上の順に切り替わります。

画面表示データについては「画面表示データ」(17ページ)をご覧ください。

① SHUTTLE HOLD(シャトルホールド)ボタンとインジケーター(緑)

このボタンを押してインジケーターを点灯させると、シャトルダイヤルによる変速再生の再生方向とスピードをロックすることができます。 もう一度押すと、変速再生開始前のモードに戻ります。

詳しくは、「変速再生」(43ページ)をご覧ください。

② シャトルダイヤル(外側)

再生モード(▶PLAYボタンのインジケーターが点灯)または静止画 モード(■PAUSEボタンのインジケーターが点灯)のときにシャトル ダイヤルを回すと、ダイヤルの回転に応じた方向とスピードで再生 されます。

詳しくは、「変速再生」(43ページ)をご覧ください。

モニター画面に表示されるメニュー画面では、このダイヤルを右に 回すことによって選択・設定を確定させます。

❸ ジョグダイヤル(内側)

再生モード(▶PLAYボタンのインジケーターが点灯)でジョグダイヤルを回すと、再生スピードを段階的に変更することができます。 右回しで速くなり、左回しで遅くなります。

静止画モード(■ PAUSEボタンのインジケーターが点灯)でジョグ ダイヤルを回すと、コマ送り再生されます。右に回すと順方向、左 に回すと逆方向にコマ送りされます。

詳しくは、「変速再生」(43ページ)をご覧ください。 モニター画面に表示されるメニュー画面では、このダイヤルでカー ソルの移動や値の設定を行います。

♠ ALARM(アラーム)インジケーター

アラーム記録実行中は赤で点滅し、プリアラーム記録実行中は赤で点灯します。 記録が終わると消灯します。

アラーム記録、プリアラーム記録については「アラーム記録 (33ページ) をご覧ください。

♠ ALARM FULL (アラーム記録領域フル)インジケーター

内蔵 HDD のアラーム記録領域の残量が設定値(デフォルトは 1%)以下になると赤で点滅し、残量が0になると赤で点灯します。

₲ FULL(通常記録領域フル)インジケーター

内蔵HDDの通常記録領域の残量が設定値(デフォルトは1%)以下になると赤で点滅し、残量が0になると赤で点灯します。

INPUT SELECTORボタンとインジケーター

ボタンを押すと、ボタンのインジケーターが点灯し、対応するカメラ 入力端子1~9に接続されたカメラからの映像をモニターに表示します。

アラームが作動したカメラのインジケーターは点滅します。

メニュー設定モードでは、数値入力ボタンとして使用できます。

メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作』(18ページ)をご覧ください。

② ZOOM(ズーム)ボタンとインジケーター(緑)

モニター画面に表示されているカメラ画像や再生画像の一部を拡 大して表示することができます。

拡大する範囲はジョグダイヤル/シャトルダイヤルで指定します。 ズーム表示されている間は、ZOOMボタンのインジケーターが点灯 します。もう一度押すと通常の画像サイズに戻ります。

詳しくは「画像の一部を拡大するには(ズーム)』(22ページ)をご覧ください。

⑤ SEQUENCE(自動切換)ボタンとインジケーター
ボタンを押すとインジケーターが点滅し、自動切換モードになりま

ボダンを押すとインシケーターが点滅し、自動切換モードになります。

フル画面表示のときは、1~9の各カメラの映像が順番に表示されます。

4分割画面表示のときは、同様に4分割画面が順番に表示されます。

OPTIONモード(6分割画面表示)のときは、右下のオプション画面に1~9の各カメラの映像が順番に表示されます。

切り換えの間隔は、メニューで設定することができます。

② SEARCH(サーチ)ボタン

記録モードまたは停止状態でこのボタンを押すと、再生する映像を検索(サーチ)するための画面に切り替わります。

② COPY(コピー)ボタンとインジケーター(緑)

内蔵HDDのアーカイブ領域や外部の記録媒体(メモリースティックやDDSテープ)にデータをコピーするとき押します。インジケーターが点灯し、コピー操作画面に切り替わります。

詳しくは、「データの保存」(39ページ)をご覧ください。


2 メニューリセットボタン

このボタンを押すと、現在表示されているメニューの全項目の設定が、工場出荷時のデフォルト状態に戻ります。

29 PCカードスロット

市販のPCカードアダプターを装着することにより、メモリースティックなどへデータをコピーして保存することができるようになります。

後面パネル

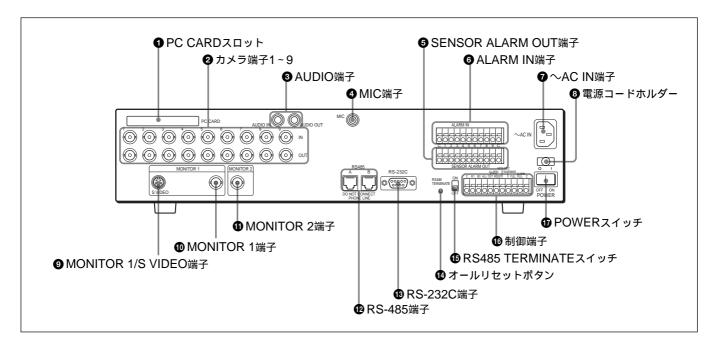

● PC CARD(PCカード)スロット

Type 2 のPCカード用です。市販のSCSI PCカードを装着することによって、CD-RやDDSドライブでのデータバックアップが可能になります。市販のLAN PCカードにより、ネットワークコントロールに対応することもできます。

② カメラ端子1~9(BNC型)

IN (入力): **カメラを接続します。**

OUT (出力): 対応する IN 端子に接続されたカメラからの信号をそのまま出力します。

3 AUDIO(音声)端子(ピンジャック)

IN (入力): 音声信号を入力します。

OUT (出力): モニターなどの AUDIO IN 端子に接続します。

◆ MIC(マイク)端子(モノラルミニジャック)
マイクを接続します。

SENSOR ALARM OUT(センサーアラーム出力)端子 (1~9)

各チャンネルのセンサーアラームが感応した場合に、各チャンネルにアラームを出力します。


詳しくは「アラーム信号を出力する」(49ページ)をご覧ください。

アラームセンサーを接続し、外部アラーム信号を受信します。 詳しくは「外部アラームセンサーを接続する」(49ページ)をご覧ください。

◆ ~AC IN(AC電源入力)端子付属の電源コードでAC電源に接続します。

8 電源コードホルダー

付属の固定クリップを使って、図のように電源コードを固定します。

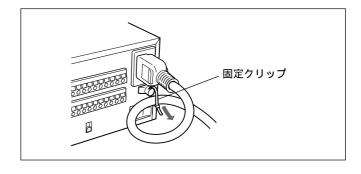

● MONITOR 1/S-VIDEO(モニター1用Sビデオ出力) 端子(Mini DIN 4ピン)

メインモニターにビデオ信号を出力します。モニターのSビデオ入力端子に接続します。

⑩ MONITOR 1端子(モニター1用ビデオ出力)端子(BNC型)

メインモニターにビデオ信号を出力します。モニターのビデオ入力に接続します。

動 MONITOR 2(モニター2)出力端子(BNC型) サプモニターにビデオ信号を出力します。モニターのビデオ 入力に接続します。

♠ RS-485端子(A/B)

RS-485シリアルコントロールバスをRJ-11ケーブルで接続します。コントローラや同一バスで、コントロールされている他の機器を接続します。

詳しくは「リモートコントロールの接続と設定」(53ページ)をご覧ください。

ご注意

- ・この端子に電話線を接続しないでください。
- 2系統のRS-485コントロールポートを接続できます。

パーソナルコンピューターで本機をコントロールするとき、コンピューターのシリアルターミナルと接続します。

詳しくは「リモートコントロールの接続と設定」(53ページ)をご覧ください。


⑤ RS485 TERMINATEスイッチ

RS-485 終端用スイッチです。RS485 端子で複数のHSR-X209をシ リーズ接続するとき、最後のHSR-X209 のRS485 TERMINATE ス イッチをON にします。

16 制御端子

各種制御信号の入出力用です。

C端子はそれぞれのGND用です。

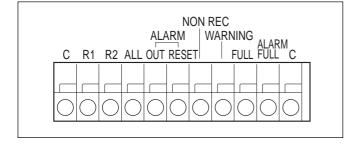

R1、R2端子(抵抗ラダー式)

リモートコントロール用です。

接続については「リモートコントロールの接続と設定<u>(</u>53ページ)をご覧ください。

ALL端子

接続した機器の時刻合わせに使用できます。

接続については「時計を設定する」(56ページ)をご覧ください。

ALARM端子

アラーム記録のトリガーとなる信号を入出力します。

OUT: センサーアラーム信号出力(DC5V/5.7k)。本機に内 蔵のアクティビティーディテクションセンサーが働いたときや、 外部アラームを検出すると、出力レベルが0Vになります。

RESET: アラームリセット入力(無電圧メイク接点)

NON REC端子(DC 5V/5.7k)

録画が中断すると、出力レベルが0%になります。

WARNING端子(DC 5V/5.7k)

HDDやファンに異常があると、出力レベルが0Vになります。

FULL端子(DC 5V/5.7k)

内蔵HDDの通常記録領域の残量がメニューで設定した値より少なくなると、出力レベルが0Vになります。


ALARM FULL端子(DC 5V/5.7k)

内蔵HDDのアラーム記録領域の残量がメニューで設定した値より少なくなると、出力レベルが0Vになります。

か POWER (電源) スイッチ

本機の電源を入/切します。

画面表示データ

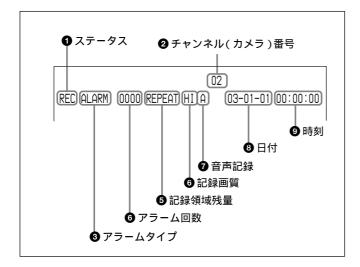

前面パネルのEXIT/OSDボタンを押して、表示位置を切り替えたり、非表示にすることも可能です。

③ ~ ⑨ の表示は、メニュー操作で個別に入/切することもできます。

1 ステータス

現在の動作モードを表示します。

REC: 記録
▶: 順方向再生 **■**: 逆方向再生 **■**: 静止画

▶▶: 順方向高速再生 ◄■: 逆方向高速再生

Ⅲ►: 順方向スロー再生◄Ⅱ: 逆方向スロー再生

ご注意

記録と再生を同時に実行している場合は、▶ のみ表示されます。

② チャンネル(カメラ)番号

現在選択されているカメラ番号を表示します。

アラームが発生した場合は、番号の左でEA(外部アラーム受信時)またはSA(センサーアラーム受信時)が点滅します。

3 アラームタイプ

設定されているアラーム記録のタイプを表示します。

ALARM:**通常のアラーム記録**

PRE: プリアラーム記録

それぞれ対応するアラーム記録実行中は点滅します。

4 アラーム回数

アラーム記録が行われると、その件数を表示します。9999件を超えると1に戻ります。

6 記録領域残量

「記録設定」メニューで記録領域の上書き記録が「切」に設定されているときは、記録領域の残量(%)を表示します。

上書き記録実行中はREPEATが表示されます。

6 記録画質

記録モードおよび停止状態では、通常記録に設定されている記録画質を表示します。再生中は、記録時の記録画質を表示します。

☑ 音声記録

音声記録中はAが表示されます。

❸ 日付/ ❷ 時刻

記録および停止状態(カメラ入力画像モニター)時は、現在の日付および時刻を表示します。

再生中は、記録時の日付および時刻を表示します。

ディスクエラー表示

ハードディスクにエラーが発生すると、画面中央に次のようなエラー メッセージが表示されます。

DISK ERROR: エラーが発生したが、2台搭載されているハードディスクのうちどちらに発生したか判別できない。

DISK ERROR(1): マスター側ディスク(DISK1 (MASTER)) にエラーが発生した。

DISK ERROR(2): スレーブ側ディスク(DISK2 (SLAVE))に エラーが発生した。

DISK ERROR(1->2): DISK1、DISK2 の順にエラーが発生した。

DISK ERROR(2->1): DISK2、DISK1 の順にエラーが発生した。


OSD基本操作

本機では、モニター画面に表示されるメニューを使用して、各種の 設定を行います。

メニュー操作

ここではOSD(On-Screen Display)基本操作を、メニュー項目の 設定を例にして説明します。

メニュー操作に使用するボタン/ダイヤル

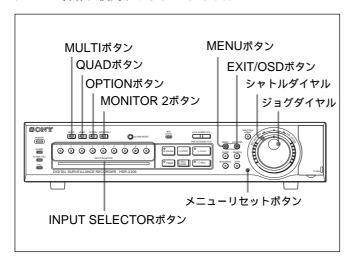

SEARCH ボタン、COPY ボタンで表示されるメニューもあります。 これらのメニューについては、44ページおよび39ページをご覧ください。

メニュー操作を開始する

MENU ボタンを押します。

モニター画面にメインメニューが表示されます。

一番上の行が反転表示されます。



カーソル(反転表示)を移動するには ジョグダイヤルを回します。 右に回すと下へ、左に回すと上に移動します。



メニュー項目を選択するには

ジョグダイヤルでカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回します。

「1. 初期設定」、「2. 記録設定」、「3. 一般設定」、「4. 画面設定」を選択したときは、それぞれのサブメニュー画面に切り換わります。「5. 停電情報 / 使用時間」、「6. メニュー設定コピー」を選択したときは、それぞれの表示 / 設定画面に切り換わります。

サブメニューまたは設定画面からメインメニューに戻るには シャトルダイヤルを左に回します。

別のメニュー項目のサブメニューまたは設定画面に移動する には

サブメニューまたは設定画面でMENUボタンを押します。 次のメニュー項目のサブメニューまたは設定画面に切り換わります。

例えば、「1. 初期設定」のサブメニュー画面で MENU ボタンを押すと、「2. 記録設定」のサブメニュー画面に切り換わります。

ご注意

再生中は MENU ボタンを押してもメニュー画面は表示されません。

メニューを設定するときは、再生を停止してください。

・記録中にMENUボタンを押すとメニュー画面が表示され、設定されている内容を確認することができます。ただしメニュー画面の左上に (記録マーク)が表示され、設定を変更することはできません。メニューを設定するときは、記録を停止してください。

メニューを設定する

1 反転表示されている項目を設定するときは、そのままシャトルダイヤルを右に回す。

または、ジョグダイヤルを回して設定したい項目を反転表示させてから、 シャトルダイヤルを右に回す。

現在の設定が点滅します。(設定できる欄が1行に複数ある場合は、最初の欄が点滅します。)



7

< 特別設定>
2003=01-01(水)00:00:00

< 外部時刻設定>
調整時刻 : 01:00

2 ジョグダイヤルを回して、点滅している行または欄の設定を変更する。

ジョグダイヤルを回すと、点滅している行または欄に設定できる値が順番に表示されます。

設定画面右上に区が表示されているときは

数値を直接入力できる項目を選択すると、画面右上に K が表示されます。

1~9のINPUT SELECTOR ボタンが、1~9の数値入力ボタンとして機能します。また MULTI、QUAD、OPTION、MONITOR2ボタンが、いずれも0(ゼロ)入力ボタンとして機能します。

ジョグダイヤルを回す代りに、これらのボタンを押して数値を設定することができます。

3 希望の値が表示されたら、シャトルダイヤルを右に回す。

設定できる欄が1行に複数ある場合は、次の欄が点滅します。 それぞれ順番に同じ方法で設定します(シャトルダイヤルを左 に回すと左または上に戻ります)。

1行の設定が終わると次の行にカーソルが移動します。

メニューの設定をすべてデフォルトに戻すには 穴にピンなどを差し込み、メニューリセットボタンを押します。モニ ターに表示されているメニュー項目の設定がすべて工場出荷時の 状態に戻ります。

MENUモードから抜けるには EXIT/OSD**ボタンを押します。**

メニュー設定の保存

メニューモードで設定した値は、データとしてメモリースティックに 保存し、必要に応じて復元することができます。

操作については、「メニュー設定の保存/復元」(52ページ)をご覧ください。

メニュー構成


サブメニュー	設定項目		設定値			
1. 時刻設定	時刻設定		yyyy-mm-dd/hh:mm:ss			
	外部時刻設定		hh:mm			
2. 時刻周期設定	時刻周期 時刻周期A		T-1/T-2/T-3/T-4 の時刻設定 hh:mm			
		時刻周期 B	T-1/T-2/T-3/T-4 の時刻設定 hh:mm			
	時刻周期の選択		自動切換A/B、マスクA/B、アクティビティセンサーA/B			
3. 休日設定	1~20		mm-dd			
4. カメラ検出	-		カメラ検出を実行			
5. プリリバース	プリリバース再生時間		n分(n=1~99)			
1. 記録領域設定	通常記録領	[域	n %、記録再開許可			
	アラーム記録領域		n %、記録再開許可			
	アーカイフ	7 領域	n %、記録再開許可			
2. 記録条件設定	通常記録領	領域/上書き記録	入/切			
	アラーム記	記録領域/上書き記録	入/切			
	ディスク残	量警告	n %(n = 1 ~ 10)			
3. 通常記録設定	記録画質		HYPER/SUPER/HIGH/MID/LOW			
	音声記録		入/切			
	記録レート		n FPS			
	プログラム	記録グループ	切/P-1/P-2/P-3/P-4			
4. プログラム記録設定	P-1/P-2/P-3	3/P-4	n FPS			
5. タイマー設定	曜日		日/月/火/水/木/金/土/毎日			
	開始		hh:mm			
	終了		hh:mm			
	プログラム		切/P-1/P-2/P-3/P-4			
	FPS		n FPS			
6. アラーム記録設定	記録画質		HYPER/SUPER/HIGH/MID/LOW			
	音声記録		入/切			
	アラーム記録		入/タイマー中アラーム/タイマー外アラーム/ タイマー中アラームのみ/切			
	アラームイ	ンターリープ	ONLY/SW			
	プログラム	記録	切/P-1/P-2/P-3/P-4			
	記録レート		n FPS			
	持続時間		5秒/10秒/20秒/40秒/1分/2分/3分/4分/5分/10分/ 15分/CC/カメラ毎			
	プリアラー	-ム記録	入/切			
	記録レート		15 FPS に固定			
	持続時間		5秒/10秒/20秒/40秒/1分/2分/3分/4分/5分/10分/15			
	アラームトリガー		アラーム/センサー/アラームANDセンサー/ アラームORセンサー			
7. アラームオペレーション設定	メインチニター事士		アノームOR ピノリー 1画面/9画面/NC			
			ラスト/トップ/切換			
			入/切			
			入/切			
			アクティピティセンサー設定画面を表示			
	, , , , , L	- / 1 - / /	アクティとディセノリー設定画面を表示			
	1. 時刻設定 2. 時刻周期設定 3. 休日設定 4. カメラ検出 5. プリリバース 1. 記録領域設定 2. 記録条件設定 3. 通常記録設定 4. プログラム記録設定 5. タイマー設定	1. 時刻設定時刻設定2. 時刻周期設定時刻周期の 1~203. 休日設定1~204. カメラ検出 5. プリリバース 1. 記録領域設定通常記録録 アラーム部 アラーム部 アラーム部 アラーム部 アラーム部 アラーム部 アラーム部 アラーム部 アラーム部 	1. 時刻設定 外部時刻設定 外部時刻設定 時刻周期 時刻周期A 時刻周期の選択 3. 休日設定 1~20 4. カメラ検出 - 5. ブリリパース ブリリパース再生時間 通常記録領域 アラーム記録領域/上書き記録 アラーム記録領域/上書き記録 ディスク残量警告 記録レート プログラム記録グループ 4. ブログラム記録設定 P-1/P-2/P-3/P-4 8. タイマー設定 曜日 開始 終了 プログラム FPS 記録画質 音声記録 アラーム記録 アラーム記録 記録レート 持続時間 ブリアラーム記録 プリアラーム記録 記録レート 持続時間 アラームトリガー			

3 - 製設定	メインメニュー	サブメニュー	設定項目	設定値		
時刻						
記録画質		1. 7 PARMIENE				
音声				· · · ·		
Pラーム回数 人/切 アラームタイプ 人/切 タイトル 人/切 タイトル設定 タイトル設定画面を表示 VIDEO LOSS 静止面/カラーバー切 カラーレベル 1 -10/オート 2. ブザー設定 アラーム入力 人/切 ディスクを豊電台 人/切 ディスクエラー 人/切 ロック警告 人/切 キーイン 人/切 毎間子止 人/切 (RPA パスワード、人/切 (PRA パスワード、人/切 (PRA パスワード、人/切 (PRA パスワード、人/切 アータス 人/切 アータス 人/切 アータス 人/切 アークス 人/切 アークス 人/切 アークス 人/切 アラスと 人/切 アラスと 人/切 アラス 人/切 アラス 人/切 アラス 人/切 アークス 人/切 アークス 人/切 アークス 人/切 アークス 人/切 アークス </td <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td>						
Pラームタイプ						
サイトル設定 入/切り タイトル設定 タイトル設定画面を表示 VIDEO LOSS 静止両/カラーパー切 カラーペル 1 -10/オート 2 ブザー設定 アラーム人力 ディスク重量整合 人/切 ディスクエラー 人/切 ロック警告 人/切 キーイン 人/切 クリー・ 人/切 健用者 パスワード、人/切 管理者 パスワード、人/切 管理者 パスワード、人/切 管理者/使用者 パスワード、人/切 コントロール RS-232C/RS-485 データスピード 2400/4800/9600/19200 ステークス 人/切 アラーム 人/切 アラーム 人/切 アラーム 人/切 アラーム 人/切 アラーム 人/切 再生用デスク ディスクリディスクリディスクリディスクリー・フラー・ 4. ネットワーク競性 人(機能表示人)/人(機能表示切)/切 アナーシェイン イントーク・ グーウェイ イントーク・ ボート 1 -65535 バスワードシェイン・ イントーク・ インタートリントーク・ イントーク・ インスクジを表示 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
4・開放定 タイトル設定 タイトル設定画面を表示 フザー設定 アラーム人力 1~10/オート 2・ブザー設定 アラーム人力 人/切 ディスク容量量告 人/切 ディスク第量管告 人/切 キーイン 人/切 銀廊停止 人/切 (中間 パスワード、人/切 (中間 アンーム データスー 人/切 データスー 人/切 アーム カ/切 (日間 ファーム						
VIDEO LOSS 静田間/カラーパー/切			* * * * * *	· · · · ·		
カラーレベル 1~10/オート 2 ブザー設定			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2. ブザー設定 アラーム入力 入/切 ディスクエラー 入/切 ロック電告 入/切 キーイン 練師中止 入/切 3 セキュリティーロック設定 管理者 バスワード、入/切 使用者 バスワード、人/切 投機性権限 管理者(使用者 4. RS.232C/RS-485設定 コントロール RS.232C/RS-485 データスピード 2400/4800/9800/19200 ステータス 人/切 フテーム 人/切 フテーム 人/切 フテーム 人/切 フテーム 人/切 フラーム 人/切 フラーム 人/切 カルワーク設定 ディスク/ディスク/ディスクリディスク ネットワーク設定 人/投機表表示/ハ/人/接続表示・切)・切 カンテムに合わせて設定 ウステムに合わせて設定 グートウェイ ボート 1 ~ 68535 バスワードレバ/D2/ID3 4 ~ 8桁の任意のグき列 インタースル/変更 ・分別面面設定 ・分別面面設定・画面を表示 2 自動切換時間設定 ・カメラ毎自動切換時間設定・画面を表示 3 マスクタースクタームのチャののできのグランを実行 マスクリンテームのチを実行 6. メニューをPCカードにセーブ セーブを実行						
ボイスク容量整告 入/切 ディスクエラー 人/切 ロック警告 入/切 キーイン 人/切 参画停止 入/切 3 セキュリティーロック設定 管理者 パスワード、入/切 使用者 パスワード、入/切 砂線操作機限 管理者使用者 4. RS.232C/RS-486設定 コントロール RS-232C/RS-485 データスピード 24007480079600719200 ステータス 入/切 フラーム 人/切 アドレス り-127 5. ハードディスク設定 ディスク1/ディスク2 ボットワーク力性 人(接続表示人)/人(接続表示人)/人(接続表示人)/人(接続表示人)/人(接続表示人)/人(接続表示人)/人(登場中間 ボート 1 - 68535 ボート 1 - 68535 オート 1 - 26535 ボート 1 - 26535 オート カンラ毎(の文字列 カンラ毎(の大学) 1 - 26535 カンラ毎(の大学) 1 - 200 カンラ毎(の大学) カン		2 ブザー設定				
ボイスクエラー ロック書告 入が切 コック書告 入が切 対面停止 入が切 対面停止 入が切 対面停止 入が切 対面停止 入が切 対面停止 スパ切 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2. 7 10.2				
ロック警告 入/切 注意						
キーイン				· · · · ·		
# 辞画停止 入/切						
A RS-232C/RS-485設定 使用者 パスワード、入/切 使用者 パスワード、入/切 で開発性権限 管理者(使用者				· · · · ·		
使用者		2 セキュリティーロック部定				
記録操作権限 管理者 使用者		3. ピーユリティーロック政定				
4. RS-232C/RS-485設定 コントロール RS-232C/RS-485 データスピード 2400/4800/9600/19200 ステータス 入/切 アラーム 入/切 アドレス 0-127 初期化 初期化を実行 ミラーリング 入/切 再生用ディスク ディスク1/ディスク2 ネットワーク設定 ネットワーク力ード LAN1/LAN2 ネットワーク操作 入(接続表示:入)/入(接続表示:切)/切 Pアドレス ウェイ ボート 1-65535 パスワードロフィークジェイ ボート 1-65535 パスワードロフィークジェイ ボート 1-65535 ノスタートウェイ ボート 1-65535 スタートウェイ ボート 1-65535 スタートウェイ ボート 1-65535 スタートウェイ アスクルク変更 ク制画面設定 ク制画面設定 ラーロードのクルメラ毎自動切換時間設定・画面を表示 3. マスク スク設定・画面を表示 スタートウェア情報 表示のみ マスク設定・画面を表示 表示のみ グニーク・エージを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行						
データスピード 2400/4800/9600/19200 ステータス 入/切 アラーム 入/切 アドレス 0 - 127 5. ハードディスク設定 初期化 高・ネットワーク設定 キットワークカード ムハバルAN2 トリア・クカード ネットワーク操作 人(接続表示、力)/人(接続表示切)/切 IPアドレス システムに合わせて設定 サブネットマスク ゲートウェイ ボート 1 ~ 65535 バスワードID1/ID2/ID3 4 ~ 8桁の任意の文字列 4 - 画面設定 今割画面設定 2 自動切換 カンプラ毎自動切換時間設定 >画面を表示 2 自動切換 カンプラ毎自動切換時間設定 >画面を表示 3 マスク 入/切 マスク設定 マスク設定 >画面を表示 5. 停電情報 使用時間 ファームウェア情報 メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行		4 PS 222C/PS 495記定				
ステータス		4. RS-232U/RS-465 政ル				
アラーム アドレス						
アドレス 0~127 5. ハードディスク設定 初期化 初期化を実行 ミラーリング 人/切 再生用ディスク ディスク1/ディスク2 6. ネットワーク設定 ネットワーク海作 人(接続表示:人)/人(接続表示:切)/切 IPアドレス システムに合わせて設定 サブネットマスク ゲートウェイ オーペ8桁の任意の文字列 パスワードID1/ID2/ID3 4~8桁の任意の文字列 1. 分割画面設定 <分割画面設定						
5. ハードディスク設定 初期化 初期化を実行 ミラーリング 再生用ディスク ディスク1/ディスク2 6. ネットワーク設定 ネットワークカード ネットワーク操作 IPアドレス LAN1/LAN2 オットワーク操作 IPアドレス システムに合わせて設定 サブネットマスク ゲートウェイ ポート 1~65535 パスワードID1/ID2/ID3 4~8桁の任意の文字列 4. 画面設定 分割画面設定 2. 自動切換 n 秒/カメラ毎(n = 1~30) カメラ毎自動切換時間設定 ペカメラ毎自動切換時間設定>画面を表示 3. マスク設定 マスク設定 マスク設定 マスク設定>画面を表示 5. 停電情報/使用時間 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行				1 1 1		
Eラーリング		これ いごくつん気管				
再生用ディスク		5. ハートナイスク設定				
Aットワーク設定				1		
ネットワーク操作 入(接続表示:入)/入(接続表示:切)/切 IPアドレス システムに合わせて設定 サブネットマスク ゲートウェイ ポート 1~65535 パスワードID1/ID2/ID3 4~8桁の任意の文字列 4. 画面設定 ク割画面設定 ク割画面設定 <分割画面設定>画面を表示 2. 自動切換 n 秒/カメラ毎(n=1~30) カメラ毎自動切換時間設定 <カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示 3. マスク 入/切 マスク設定 <マスク設定>画面を表示 停電情報 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 カメニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行		C 力 L 口 . 力 中				
IPアドレス		6. イツトソーク設定				
サブネットマスクゲートウェイボート1~65535ボートパスワードID1/ID2/ID34~8桁の任意の文字列4. 画面設定1. 分割画面表示ポジションノーマル/変更分割画面設定<分割画面設定>画面を表示2. 自動切換n 秒/カメラ毎(n=1~30)カメラ毎自動切換時間設定<カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示3. マスク入/切マスク設定<マスク設定>画面を表示5. 停電情報/使用時間表示のみプァームウェア情報大ニューをPCカードにセーブセーブを実行メニューをPCカードからロードロードを実行						
ゲートウェイ ボートパスワードID1/ID2/ID31 ~ 65535パスワードID1/ID2/ID34 ~ 8桁の任意の文字列4. 画面設定1. 分割画面表示ボジション 分割画面設定ノーマル/変更分割画面設定<分割画面設定>画面を表示2. 自動切換n 秒/カメラ毎(n=1~30)カメラ毎自動切換時間設定<カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示3. マスク マスク設定<マスク設定>画面を表示5. 停電情報/使用時間表示のみ使用時間 ファームウェア情報表示のみメニューをPCカードにセーブ メニューをPCカードからロードセーブを実行メニューをPCカードからロードロードを実行				ンステムに合わせて設定		
ポート1~65535パスワードID1/ID2/ID34~8桁の任意の文字列4. 画面設定1. 分割画面表示ポジション 分割画面設定ノーマル/変更 分割画面設定2. 自動切換n 秒/カメラ毎(n=1~30)カメラ毎自動切換時間設定<カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示3. マスク マスク設定人/切 マスク設定<マスク設定>画面を表示5. 停電情報/使用時間停電情報 使用時間表示のみ6. メニュー設定コピーメニューをPCカードにセーブ メニューをPCカードからロードセーブを実行						
パスワードID1/ID2/ID3 4~8桁の任意の文字列 4. 画面設定 1. 分割画面表示ポジション ノーマル/変更 分割画面設定 <分割画面設定>画面を表示 2. 自動切換 n 秒/カメラ毎(n=1~30) カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示 <カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示 3. マスク 入/切 マスク設定 <マスク設定>画面を表示 5. 停電情報/使用時間 表示のみ ファームウェア情報 メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行				4 05505		
4. 画面設定 1. 分割画面表示ポジション ノーマル/変更 分割画面設定 <分割画面設定>画面を表示 2. 自動切換 n 秒/カメラ毎(n = 1 ~ 30) カメラ毎自動切換時間設定 <カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示 3. マスク 入/切 マスク設定 <マスク設定>画面を表示 5. 停電情報/使用時間 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行			•	*****		
分割画面設定<分割画面設定>画面を表示2. 自動切換n 秒/カメラ毎(n = 1 ~ 30)カメラ毎自動切換時間設定<カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示3. マスク入/切マスク設定<マスク設定>画面を表示5. 停電情報/使用時間表示のみ使用時間ファームウェア情報ろ. メニュー設定コピーメニューをPCカードにセーブセーブを実行メニューをPCカードからロードロードを実行						
2. 自動切換 n 秒/カメラ毎(n=1~30) カメラ毎自動切換時間設定 <カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示 3. マスク 入/切 マスク設定 <マスク設定>画面を表示 停電情報 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 5. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行	4. 画面設定					
カメラ毎自動切換時間設定 <カメラ毎自動切換時間設定>画面を表示 3. マスク 入/切 マスク設定 <マスク設定>画面を表示 5. 停電情報/使用時間 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行						
3. マスク 入/切 マスク設定 <マスク設定>画面を表示 5. 停電情報/使用時間 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行						
マスク設定 <マスク設定>画面を表示 5. 停電情報/使用時間 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行						
5. 停電情報/使用時間 表示のみ 使用時間 ファームウェア情報 6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ メニューをPCカードからロード ロードを実行						
使用時間 ファームウェア情報 6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード						
ファームウェア情報 6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行	5. 停電情報/使用時間			农水のみ		
6. メニュー設定コピー メニューをPCカードにセーブ セーブを実行 メニューをPCカードからロード ロードを実行						
メニューをPCカードからロード ロードを実行						
	6. メニュー設定コピー			_		
記録領域設定のコピー はい/いいえ						
			記録領域設定のコビー	はいんいえ		

ライブ画像の監視

カメラからの映像をメインモニター(MONITOR 1)およびサブモニター(MONITOR 2)に表示させて監視することができます。 メインモニターとサブモニターはそれぞれ個別に設定が可能なため、どちらか一方が再生モードのときでも、もう一方でライブ画像の監視が可能です。

ライブ画像の監視に使用するボタン

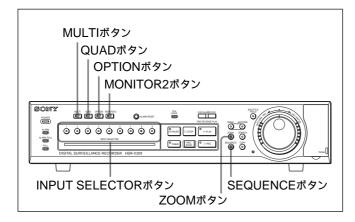

特定のカメラの映像を監視する(フル画 面表示)

見たいカメラのINPUT SELECTOR ボタンを押します。 ボタンのインジケーターが点灯し、指定したカメラの映像がフル画 面で表示されます。

もう1度同じボタンを押すと、前の状態に戻ります。

サブモニター(MONITOR 2)の画像を切り換えるときは MONITOR2ボタンを押して点灯させてから、見たいカメラに対応 するINPUT SELECTORボタンを押します。メインモニターと別の カメラの画像を監視することができます。

メインモニターの画像を切り換えるときは、もう1度MONITOR 2ボ タンを押して消灯させてください。

画像を自動的に切り換えるには

SEQUENCE ボタンを押して点灯させます。

表示が一定の周期(1~30秒)で自動的に切り換わります。 自動切り換えを解除するときは、もう1度SEQUENCEボタンを押すか、INPUT SELECTORボタンのいずれかを押して、 SEQUENCEボタンを消灯させます。

切り換えの周期は、メニュー操作で変更することもできます。

変更方法については、「自動切り換えの周期を設定するには」(25ページ)をご覧ください。

画像の一部を拡大するには(ズーム)

フル画面表示のときは、ZOOMボタンを使用して、画像の一部を拡大表示することができます。

- 1 モニターするカメラに対応するINPUT SELECTORボタンを押して、画像をフル画面で表示させる。
- **2** ZOOM ボタンを押す。

ズームモードになり、画面中央部が拡大表示されます。 拡大表示されているときは、ZOOMボタンのインジケーターが 点滅し、画面上で「Z」が点滅します。

ご注意


拡大表示させた場合、画像が多少粗くなります。表示されているカメラに対応するINPUT SELECTOR ボタンを何度か繰り替えし押すと、見やすくなる場合があります。

拡大範囲を指定するには


ZOOMボタンを押した時点では、画面中央部が拡大表示されますが、範囲を指定しなおして拡大することもできます。 手順2に続けて次のように操作します。

3 手順1で押したのと同じINPUT SELECTORボタンを押し続ける(約3秒)。


画像が通常のサイズに戻り、画面中央に拡大位置を指定する ためのズーム枠が表示されます。

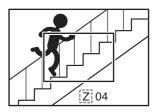

4 ジョグダイヤルでズーム枠を動かして水平位置を指定し、シャトルダイヤルを右に回して確定する。

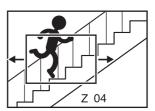


5 ジョグダイヤルでズーム枠を動かして垂直位置を指定し、シャトルダイヤルを右に回して確定する。

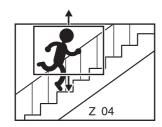

6 手順3と同じINPUT SELECTORボタンをもう1度押す。

指定したゾーン内の画像が拡大され、フル画面表示されます。

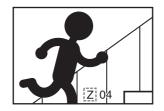

ズームモードを解除するには

ZOOM ボタンをもう一度押します。

他のINPUT SELECTORボタンを押した場合は、押したボタンに対応するカメラ画像(通常サイズ)に切り換わります。

QUADやMULTIなど、他のモードボタンを押した場合は、対応するモードに切り換わります。

画像を静止画するには

フル画面表示のときは、静止画に切り換えることができます。

■ PAUSE ボタンを押します。

押した時点で表示されていた画像が静止画表示されます。

静止画表示されているときは、II PAUSEボタンのインジケーターが 点灯します。

ズームモードで拡大表示している画像も、同様に静止画にすることができます。

静止画モードを解除するには

■ PAUSE ボタンを押します。

他のINPUT SELECTORボタンを押した場合は、押したボタンに対応するカメラのライブ画像に切り換わります。

QUADやMULTIなど、他のモードボタンを押した場合は、対応するモードに切り換わります。


複数のカメラを同時に監視する(分割画 面表示)

メインモニターでは、分割画面を表示して複数のカメラの映像を同時に監視することができます。


4分割画面にするには

QUAD ボタンを押します。

4台のカメラからの映像が同時に表示されます。

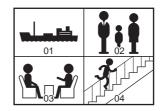

QUAD ポタンを押すごとに、分割表示が切り換わります。

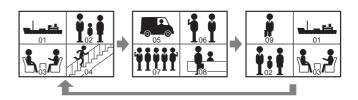

表示されているカメラに対応するINPUT SELECTOR ボタンが点灯します。

同時に表示するカメラ画像の配置および組み合わせは、メニュー 操作で変更することもできます。

変更方法については、「分割画面表示の配置を変更するには (24ページ)をご覧ください。

画像を自動的に切り換えるには

SEQUENCE ボタンを押して点灯させます。

表示されている4つの画像が、一定の周期 $(1 \sim 30$ 秒)で自動的に切り換わります。

自動切り換えを解除するときは、もう1度SEQUENCEボタンを押して消灯させます。

切り換えの周期は、メニュー操作で変更することもできます。

変更方法については、「自動切り換えの周期を設定するには」(25ページ)をご覧ください。


ご注意

再生時の自動切り換えはできません。

9分割画面にするには

MULTIボタンを押します。

最大9台のカメラからの映像が同時に表示されます。

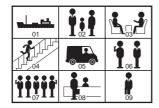


カメラ画像の配置は、メニュー操作で変更することもできます。

変更方法については、「分割画面表示の配置を変更するには (24ページ)をご覧ください。

オプション画面を表示するには

分割画面モードでOPTIONボタンを押します。 OPTIONボタンが点滅し、画面右下がオプション画面になります。

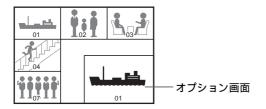

オプション画面には、INPUT SELECTORボタンで選択したカメラ画像、または再生画像を表示させることができます。カメラ画像の場合はSEQUENCEボタンでの自動切換も有効です。

もう1度OPTIONボタンを押して消灯させると、元の分割画面表示に戻ります。

表示の条件を設定する

メインメニューから「4. 画面設定」を選択すると、モニター画面表示の各種条件を設定することができます。

<画面設定>画面

<画面設定>
1.分割画面表示ポジション : ノーマル 分割画面表示ポジション設定 →
2.自動切換 : 1秒 カメラ毎自動切換時間設定 →
3.マスク : 切 マスク設定 →

分割画面表示の配置を変更するには

「1.分割画面表示ポジション」で、4分割表示で同時に表示するカメラ画像の配置と組み合わせ、および9分割表示時のカメラ画像の配置を決定します。

ノーマル:カメラ番号順に左上から右下に向かう順番で分割表示 します。接続されていないカメラの位置はグレー表示になりま す。

変更: 任意の順番に設定することができます。

変更手順:

1 「1.分割画面表示ポジション」を「変更」に設定してシャトルダイヤルを右に回す。

カーソルが「分割画面表示ポジション設定」の行に移動します。

- 2 シャトルダイヤルを右に回す。
 - <4画面表示ポジション設定>画面が表示されます。



ジョグダイヤルを回すたびに <9画面表示ポジション設定 > 画面と <4画面表示ポジション設定 > 画面が切り換わります。

<9画面表示ポジション設定>表示 : 9画面
01 02 03
04 05 06
07 08 09
画面チェック →

- 3 設定したいほうの画面を表示させて、シャトルダイヤルを右に回す。
- 4 4画面表示を設定するときは、QUADボタンで切り換える3とおりの組み合わせ(それぞれ4つの分割画面に表示させるカメラの番号)を設定する。

9画面表示を設定するときは、それぞれの分割画面で表示させるカメラ番号を設定する。

- 1) ジョグダイヤルで設定する画面位置にカーソルを合わせ、 シャトルダイヤルを右に回し、現在設定されているカメラ番 号を点滅させる。
- 2) INPUT SELECTOR ボタンまたはジョグダイヤルで設定を 変更し、シャトルダイヤルで確定する。

分割画面ごとに1)、2)を繰り返します。

設定を確認するには

「画面チェック」にカーソルを移動してシャトルダイヤルを右に回すと、設定した画面表示を確認することができます。

確認画面から設定画面に戻るには、もう1度シャトルダイヤルを右に回します。

設定が終わったら

EXIT/OSD ボタンを押してメニューを解除します。

自動切り換えの周期を設定するには

<画面設定>画面の「2.自動切換」で、画像の自動切り換え(SEQUENCEボタン点灯時)の周期を設定することができます。

1 「2.自動切換」の行にカーソルを移動してシャトルダイヤルを右に回す。

現在の設定が点滅します。

2 ジョグダイヤルを右に回して希望の値(1~30秒)を表示させ、シャトルダイヤルを右に回す。 モニター別、カメラ別に周期を設定するときは「カメラ毎」を選択してシャトルダイヤルを右に回す。

モニター別、カメラ別の周期を設定するときは

1 手順2で「カメラ毎」を選択したときは、「カメラ毎自動切換時間設定」にカーソルを合わせてシャトルダイヤルを右に回す。

<自動切換時間設定>画面が表示されます。

<自動切換時間設定>
メインモニター : 1秒
メインモニター設定 →
モニター2 : 1秒
モニター2 設定 →
4画面 : 1秒
カメラ毎自動切換設定 →

- 2 設定する項目にカーソルを合わせてシャトルダイヤルを右に回す。
- 3 設定する項目にカーソルを合わせてシャトルダイヤルを右に回す。

メインモニター: メインモニターのフル画面表示の自動切換周期(1~30秒)を設定する。カメラごとに表示時間を設定するとさは「カメラ毎」を選択する。

モニター2: メインモニターと同様に、サブモニターのフル画 面の自動切換周期を設定する。

4画面:4**画面分割表示の自動切換周期(1秒~30秒)を設** 定する

「メインモニター設定」、「モニター2設定」については次項をご覧 ください。 4 手順3で「カメラ毎」を選択したときは、「カメラ毎自動切換設定」にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

<カメラ毎自動切換設定>画面が表示されます。

- 5 ジョグダイヤルで時間を設定するカメラ(入力)を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。
- 6 ジョグダイヤルで周期を設定し、シャトルダイヤルを右に回す。
 次のカメラ(入力)にカーソルが移動します。
- 7 カメラ(入力)毎に手順5、6を繰り返す。

設定が終わったら

EXIT/OSD ボタンを押してメニューを解除します。

自動切り換え時に表示するカメラを指定するには

時間帯ごとに自動切り換えで表示するカメラを指定することもできます。

 $T-1 \sim T-4$ それぞれの時間帯ごとに、表示させる入力(カメラ)のみを「入」に設定します。

「切」に設定したカメラ入力は、その時間帯での自動切換表示時 にスキップされます。

時間帯(時刻周期)の設定については「時間帯(時刻周期)を設定する」(56ページ)をご覧ください。

1 <自動切換時間設定>画面(前ページ)で「メインモニター 設定」または「モニター2設定」にカーソルを合わせてシャトル ダイヤルを右に回す。

<メインモニター設定>画面または<モニター2設定>画面になります。設定方法は共通です。

<メインモニター設定>画面

 <メインモニター設定>

 T-1

 入力 入力 入力 入力

 01: 人 02: 人 03: 人 04: 人

 05: 人 06: 人 07: 人 08: 人

 09: 人

- **2** ジョグダイヤルで設定する時間帯(T-1、T-2、T-3、T-4)を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。
- 3 ジョグダイヤルで設定するカメラ(入力)を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。
- 4 ジョグダイヤルで「入」/「切」を切り換え、シャトルダイヤルを 右に回す。

次のカメラ(入力)にカーソルが移動します。

- **5** カメラ(入力)毎に手順6、7を繰り返す。
- 6 他の時間帯も同様に設定する。

設定が終わったら

EXIT/OSD ポタンを押してメニューを解除します。

画像にマスクをかけるには

カメラごとにマスク機能を入/切することができます。

マスク機能を「入」にしたカメラの映像は、モニターでグレー表示になります。

マスクの設定は時間帯で自動的に切り換えることもできます。

時間帯(時刻周期)の設定については「時間帯(時刻周期)を設定する」(56ページ)をご覧ください。

1 <画面設定>画面(24ページ)で「3. マスク」を「入」に設定してシャトルダイヤルを右に回す。

カーソルが「マスク設定」の行に移動します。

2 シャトルダイヤルを右に回す。

<マスク設定>画面が表示されます。

 <マスク設定>

 T-1

 入力 入力 入力 入力

 01:切 02:切 03:切 04:切

 05:切 06:切 07:切 08:切

 09:切

- **3** ジョグダイヤルで設定する時間帯(T-1、T-2、T-3、T-4)を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。
- **4** ジョグダイヤルで設定するカメラ(入力)を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。
- 5 ジョグダイヤルで「入」/「切」を切り換え、シャトルダイヤルを 右に回す。

次のカメラ(入力)にカーソルが移動します。

- **6** カメラ(入力)毎に手順4、5を繰り返す。
- 7 他の時間帯も同様に設定する。

設定が終わったら

EXIT/OSD ポタンを押してメニューを解除します。

アラーム表示

ライブ画像を監視しているときや記録した画像を再生しているとき に、アラームが発生すると、本機はブザーやメッセージ、インジケー ターの点滅などでアラームの発生を表示します。

ブザーは、メニュー操作により鳴らないように設定することもできます。 「ブザーを設定する」(60ページ)をご覧ください。

外部アラームを受信した場合

ALARM IN端子に接続した外部アラームセンサーから信号を受信 したときは、ブザーが鳴り、対応するカメラのINPUT SELECTOR ボタンが点滅します。 モニター画面にカメラからの映像とカメラ番号がフル画面表示され、カメラ番号の左に「EA」(External Alarm)が点滅します。 アラームが解除されると、表示はアラーム発生前の状態に戻ります。

ご注意

信号を受信したALARM IN端子に対応する番号のカメラが接続されていなかった場合は、グレイスクリーン上に番号と「EA」が表示されます。

外部アラームセンサーの接続については、「アラーム信号の接続」(49 ページ)を参照してください。

入力信号が遮断された場合(無信号検出アラーム)

ケーブルが抜けるなどしてカメラからの信号が遮断されたときは、 ブザーが鳴り、対応するカメラの INPUT SELECTOR ボタンが点 滅します。

モニター画面は、グレイスクリーン、信号が途切れる直前まで表示されていた映像の静止画、カラーバーのいずれか、「データ表示設定」メニューで設定された状態になり、画面上で「VIDEO LOSS」が点滅します。

信号が復帰すると、表示はアラーム発生前の状態に戻ります。

アクティビティーディテクションセンサーが働いた場合

内部アクティビティーディテクションセンサーをアラームトリガーに使用しているときは、センサーが感応すると、ブザーが鳴り、対応するカメラの INPUT SELECTOR ボタンが点滅します。

アクティピティーディテクションセンサーについては、「アクティピティーディテクションセンサーを設定する」(35ページ)をご覧ください。

モニター画面にカメラからの映像とカメラ番号がフル画面表示され、カメラ番号の左に「SA」(Sensor Alarm)が点滅します。 アラームが解除されると、表示はアラーム発生前の状態に戻ります。

強制的にアラーム表示をリセットするには

ALARM RESET ボタンを押します。

記録の種類

本機では、通常記録、アラーム記録、タイマー記録により、画像+音声(1チャンネル)を記録することができます。

通常記録

● REC ボタンを押すことによって記録が開始され、画像 / 音声は 内蔵 HDD の通常記録領域に記録されます。

アラーム記録

外部信号や内部センサーを開始のトリガーとして記録が開始され、 画像/音声は内蔵HDDのアラーム記録領域に記録されます。開始トリガーが検出されたときから指定した時間だけさかのぼって記録を行うこともできます(プリアラーム記録)。

タイマー記録

設定した時間帯に記録が行われます。画像/音声は内蔵HDDの 通常記録領域に記録されます。

通常記録、アラーム記録、タイマー記録で記録された画像は、それ ぞれの記録領域とは独立して割り当てられたアーカイブ領域にコピーして保存しておくことができます。

詳しくは「データの保存」(39ページ)をご覧ください。

ご注意

本機の性能上、ごく希に画像の欠落が発生する場合があります。

記録の領域

内蔵HDDは、通常記録領域、アラーム記録領域、アーカイブ領域に分割されています。

通常記録領域には、デフォルトで80%の領域が割り当てられています。

アラーム記録領域には、デフォルトで19%の領域が割り当てられています。

アーカイブ領域には、デフォルトで1%の領域が割り当てられています。

それぞれの領域の割り当ては、メインメニュー「2. 記録設定」のサプメニュー「1. 記録領域設定」で変更することができます。通常記録領域およびアラーム記録領域では、それぞれ残量がなくなったときに記録を中止するか上書きするかを、メインメニュー「2. 記録設定」のサプメニュー「2. 記録条件設定」で選択することもできます。必要な場合リセットして領域内を空にすることも可能です。

詳しくは「記録領域を設定する」(57ページ)をご覧ください。

記録に使用するカメラ

接続されているカメラの中から特定のカメラのみを指定して、記録を実行することができます。

メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「4. プログラム記録 設定」で4種類のパターン(P-1 ~ P4)を設定して、通常記録、プ リアラーム記録、タイマー記録に適用できます。

詳しくは「記録に使用するカメラを指定する」(次ページ)をご覧ください。

必ずお読みください。

- ・大切な記録の場合は、必ず事前にためし録りをし、正常に記録されていることを確認してください。
- ・レコーダーを使用中、万一その不具合により記録されなかった 場合の記録内容の補償についてはご容赦ください。

通常記録の条件を設定する

通常記録には、記録画質、音声記録の入/切、記録レートを設定できます。

設定はメインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「3. 通常記録 設定」で行います。

<通常記録設定>

記録画質 : HIGH 音声記録 : 入 記録レート : A 30 FPS (70H) プログラム記録グループ : 切

記録画質

5段階の記録画質から選択します。デフォルトはHIGHです。

HYPER: 52 KB/フィールドで記録します(2 KBのヘッダー部を含む)。

SUPER: 44 KB/フィールドで記録します(2 KBのヘッダー部を含む)。

HIGH: 32 KB/フィールドで記録します(2 KBのヘッダー部を含む)

MID: 24 KB/フィールドで記録します(2 KBのヘッダー部を含む).

LOW: 17 KB/フィールドで記録します(2 KBのヘッダー部を含む)。

画質を落とすことによって、記録できる時間が長くなります。

音声記録

映像と同時に音声を記録するとき「入」にします。

ご注意

記録レートを10 FPS以上の値に設定した場合のみ、音声記録が可能です。

記録レート

毎秒に何フレーム記録するか(FPS)を設定します。

記録レートと記録時間の関係については、32ページの表をご覧ください。

プログラム記録グループ

記録に使用するカメラを限定するときは、P-1 ~ P-4のいずれかを選択します。 限定しないときは、「切」を選択します。

P-1~P-4の設定については次項をご覧ください。

設定手順

- 1 メインメニューから「2. 記録設定」を選択する。
- 2 サブメニュー「3. 通常記録設定」を選択する。 <通常記録設定>画面が表示されます。
- 3 ジョグダイヤルを回してカーソルを設定する項目に合わせ、 シャトルダイヤルを右に回して選択を確定する。

選択した項目の現在の設定が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回して希望の設定に変更し、シャトルダイヤルを右に回して設定を確定する。

選択した記録画質と記録レートによって、記録可能な時間が 算出され、記録レートの右の括弧内に表示されます。 音声記録が可能な条件に設定されたときは、記録レートの値 の前に「A」が表示されます。

設定が終わったら

EXIT/OSD ボタンを押してメニューを抜ける。

記録に使用するカメラを指定する

プログラム記録を設定することによって、接続されているカメラの中から特定のカメラのみを指定して、記録を実行することができます。4種類のパターン(P-1 ~ P4)を設定できます。記録レートもカメラ毎に設定することができます。

ご注意

プログラム記録での最高記録レートは30 FPSとなります。 30 FPS は、ON設定されているカメラでシェアされます。 例えばON設定されているカメラが6台の場合、1台あたり5 FPSが 最高値になります。

設定は、メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「4. プログラム記録設定」で行います。

設定手順

- 1 メインメニューから「2. 記録設定」を選ぶ。
- 2 記録設定メニューから「4. プログラム記録設定」を選ぶ。

<プログラム記録設定>画面が表示されます。

<プログラム記録設定>

P-1

カメラ毎の記録レート選択(FPS)

01:1.875 02:1.875 03:1.875 04:1.875 05:1.875 06:1.875 07:1.875 08:1.875

09:1.875

通常記録

57H

アラーム記録 : 02880

3 ジョグダイヤルで設定するプログラム番号(P-1~P-4)を選択 し、シャトルダイヤルを右に回す。

「カメラ毎の記録レート選択 (FPS)」エリアにカーソルが移動し ます。

4 記録に使用する入力(カメラ)に対しては、ジョグダイヤルで 記録レートを設定し、シャトルダイヤルを右に回す。 記録に使用しない入力(カメラ)に対しては、ジョグダイヤル で「切」に設定し、シャトルダイヤルを右に回す。

次の入力(カメラ)にカーソルが移動します。

5 入力(カメラ)毎に手順4を繰り返す。

設定したカメラの台数と記録レートに応じて、通常記録可能な トータル時間とアラーム記録件数が、画面下に表示されます。

同様に手順3~5で他のプログラムも設定できます。

設定が終わったら

EXT/OSD ボタンを押してメニューを抜ける。

プリアラーム記録、タイマー記録でもプログラム記録の指定が可能 です。

プログラム記録時の音声記録

最も早い記録レートに設定されたカメラの記録レートが1 FPS以上 の場合は音声記録が可能です。

プログラム記録時に設定可能な記録レート

プリアラームなし

1入力	2 入力	3入力	4入力	5入力	6入力	7 入力	8入力	9入力
30.000	15.000	10.000	7.500	6.000	5.000	4.286	3.750	3.333
15.000	7.500	5.000	3.750	3.000	2.500	2.143	1.875	1.667
10.000	5.000	3.333	2.500	2.000	1.667	1.429	1.250	1.111
7.500	3.750	2.500	1.875	1.500	1.250	1.071	0.938	0.833
6.000	3.000	2.000	1.500	1.200	1.000	0.857	0.750	0.667
5.000	2.500	1.667	1.250	1.000	0.833	0.714	0.625	0.556
4.286	2.143	1.429	1.071	0.857	0.714	0.612	0.536	0.476
3.750	1.875	1.250	0.938	0.750	0.625	0.536	0.469	0.417
3.333	1.667	1.111	0.833	0.667	0.556	0.476	0.417	0.370
3.000	1.500	1.000	0.750	0.600	0.500	0.429	0.375	0.333
2.727	1.364	0.909	0.682	0.545	0.455	0.390	0.341	0.303
2.500	1.250	0.833	0.625	0.500	0.417	0.357	0.313	0.278
1.875	0.938	0.625	0.469	0.375	0.313	0.268	0.234	0.208
1.667	0.833	0.556	0.417	0.333	0.278	0.238	0.208	0.185
1.500	0.750	0.500	0.375	0.300	0.250	0.214	0.188	0.167
1.364	0.682	0.455	0.341	0.273	0.227	0.195	0.170	0.152
1.250	0.625	0.417	0.313	0.250	0.208	0.179	0.156	0.139
1.071	0.536	0.357	0.268	0.214	0.179	0.153	0.134	0.119
1.000	0.500	0.333	0.250	0.200	0.167	0.143	0.125	0.111


(**単位:**FPS)

プリアラームあり

1入力	2入力	3入力	4入力	5入力	6入力	7 入力	8入力	9入力
15.000	7.500	5.000	3.750	3.000	2.500	2.143	1.875	1.667
7.500	3.750	2.500	1.875	1.500	1.250	1.071	0.938	0.833
5.000	2.500	1.667	1.250	1.000	0.833	0.714	0.625	0.556
3.750	1.875	1.250	0.938	0.750	0.625	0.536	0.469	0.417
3.000	1.500	1.000	0.750	0.600	0.500	0.429	0.375	0.333
2.500	1.250	0.833	0.625	0.500	0.417	0.357	0.313	0.278
1.875	0.938	0.625	0.469	0.375	0.313	0.268	0.234	0.208
1.667	0.833	0.556	0.417	0.333	0.278	0.238	0.208	0.185
1.500	0.750	0.500	0.375	0.300	0.250	0.214	0.188	0.167
1.364	0.682	0.455	0.341	0.273	0.227	0.195	0.170	0.152
1.250	0.625	0.417	0.313	0.250	0.208	0.179	0.156	0.139
1.071	0.536	0.357	0.268	0.214	0.179	0.153	0.134	0.119
1.000	0.500	0.333	0.250	0.200	0.167	0.143	0.125	0.111

(**単位:**FPS)

通常記録を実行する

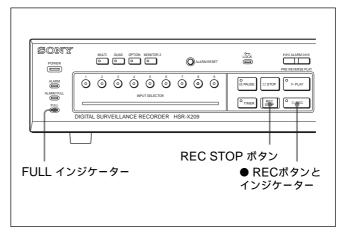

記録を開始するには

● RECボタンを押します。

ボタンのインジケーターが点灯し、記録が始まります。

指定した記録画質/記録レートで、通常記録領域に記録されます。 「音声記録」が「入」で音声記録が可能な記録レートに設定されているときは、音声も同時に記録されます。

ご注意

タイマー記録が設定されているとき(TIMERボタンのインジケーター点灯時)は、● RECボタンを押して記録を開始することはできません。TIMERボタンを押してタイマー記録を解除してください。

通常記録領域の上書きがOFFになっている場合は、残量が設定値(デフォルトは1%)以下になると、モニター画面に警告メッセージが表示され、FULL インジケーターが点滅し、後面パネルのFULL 端子から警告信号が出力されます。

上書き記録の入/切および警告を出す残量の値は、メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「2. 記録設定」で変更できます。 詳しくは、58ページをご覧ください。

記録を止めるには REC STOP **ボタンを押します。**

記録時間

記録時間(単位:時間)

	記録レート		+7A3 == 55				
1入力	9入力	TLV換算	記録画質				
fps (秒)	fps (秒)	モード(H)	LOW	MID	HIGH	SUPER	HYPER
60.00 (0.02)	6.667 (0.15)	2	84 (80)	60 (57)	45 (43)	33 (32)	28 (27)
30.00 (0.03)	3.333 (0.30)	4	169 (159)	119 (115)	90 (87)	65 (64)	55 (54)
20.00 (0.05)	2.222 (0.45)	6	253 (239)	179 (172)	134 (130)	98 (95)	83 (81)
15.00 (0.07)	1.667 (0.60)	8	337 (318)	239 (229)	179 (174)	130 (127)	110 (108)
10.00 (0.10)	1.111 (0.90)	12	506 (477)	358 (344)	269 (260)	195 (191)	165 (162)
7.500 (0.13)	0.833 (1.20)	16	674	477	358	260	220
6.000 (0.17)	0.667 (1.50)	20	843	597	448	326	275
5.000 (0.20)	0.556 (1.80)	24	1,011	716	537	391	331
4.286 (0.23)	0.476 (2.10)	28	1,180	836	627	456	386
3.750 (0.27)	0.417 (2.40)	32	1,348	955	716	521	441
3.333 (0.30)	0.370 (2.70)	36	1,517	1,074	806	586	496
3.000 (0.33)	0.333 (3.00)	40	1,685	1,194	895	651	551
2.727 (0.37)	0.303 (3.30)	44	1,854	1,313	985	716	606
2.308 (0.43)	0.256 (3.90)	52	2,191	1,552	1,164	846	716
2.000 (0.50)	0.222 (4.50)	60	2,528	1,790	1,343	977	826
1.667 (0.60)	0.185 (5.40)	72	3,033	2,148	1,611	1,172	992
1.429 (0.70)	0.159 (6.30)	84	3,539	2,507	1,880	1,367	1,157
1.250 (0.80)	0.139 (7.20)	96	4,044	2,865	2,148	1,563	1,322
1.111 (0.90)	0.123 (8.10)	108	4,550	3,223	2,417	1,758	1,487
1.000 (1)	0.111 (9)	120	5,055	3,581	2,686	1,953	1,653
0.500 (2)	0.056 (18)	240	10,110	7,161	5,371	3,906	3,305
0.333 (3)	0.037 (27)	360	15,165	10,742	8,057	5,859	4,958
0.250 (4)	0.028 (36)	480	20,221	14,323	10,742	7,813	6,611
0.200 (5)	0.022 (45)	600	25,276	17,904	13,428	9,766	8,263
0.100 (10)	0.011 (90)	1,200	50,551	35,807	26,855	19,531	16,526
0.050 (20)	0.006 (180)	2,400	101,103	71,615	53,711	39,063	33,053
0.033 (30)	0.004 (270)	3,600	151,654	107,422	80,566	58,594	49,579

(): 音声記録あり

表に示された記録時間は、下記の条件での値を表しています。

- ・本機のハードディスクドライブの容量は320GBです。ハードディスクドライブの容量が2倍になれば記録時間も2倍、4倍になれば記録時間も4倍になります。
- ドライプ容量の1%をアーカイプ領域、残りの99%を通常記録領域に設定
- ・カメラが複数台になった場合は、記録領域をシェアして使用します。例えば、記録レートを1 FPS(1秒周期)に設定した場合、カメラが9台のときはそれぞれのカメラは0.111 FPS(9秒周期)で記録されることになります。

ご注意

JPEG圧縮して画像を記録しているため、画像によってファイルサイズが若干異なります。そのため記録時間が表の値と必ずしも一致しない場合があります。

アラーム記録

指定したトリガーを検出したときに自動的に記録を開始させることができます。次のトリガーを単独または組み合わせて選択できます。

- 1. 外部アラーム入力
- 内部アクティピティーディテクションセンサー(設定した画像ポイントにおける輝度変化の検出)

プリアラーム記録を「入」に設定しておくと、指定した時間を繰り返し上書き記録します。トリガーが検出されると、通常のアラーム記録に切り替わります。これによって、トリガー検出前の状態も確認することができます。

アラーム記録の条件を設定する

アラーム記録には、トリガーの種類を含め、次のような条件を設定できます。

設定は、メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「6. アラーム記録設定」および「7. アラームオペレーション設定」で行います。

<アラーム記録設定>画面

<アラーム記録設定> : HIGH 記録画質 音声記録 : 入 アラーム記録 : 入 アラームインターリーブ : ONLY プログラム記録 切 記録レート: 30 FPS、持続時間: 5秒 プリアラーム記録 : 入 記録レート: A 30 FPS、持続時間:1分 → (1010回アラーム記録可能)

アラームトリガー : アラーム

記録画質、音声記録

それぞれ通常記録と同様に設定できます。

アラーム記録

アラーム記録の実行モードを指定します。

入: **タイマー記録の設定に関わらず、アラーム記録を受け付ける** タイマー中アラーム: **タイマー記録が行われている間にのみ、ア ラーム記録を受け付ける**

タイマー外アラーム:**タイマー記録が行われていない間にのみ、 アラーム記録を受け付ける**

タイマー中アラームのみ:**タイマー記録は行わず、タイマーが設** 定されている時間の間のみアラーム記録を受け付ける

切:アラーム記録を行わない。

アラームインターリーブ

SW: アラームが入ったカメラの映像と、接続されているすべての カメラ映像を交互に記録します。

例: アラーム 正常カメラA アラーム 正常カメラB アラーム 正常カメラC ・・・

複数のアラームが入った場合は、アラーム映像を1つずつ記録し、その間に通常のカメラ映像を記録します。

例: アラーム1 正常カメラA アラーム2 正常カメラB アラーム1 正常カメラC アラーム2 正常カメラD ・・・

ONLY: アラームが入ったカメラの映像のみを記録します。複数のアラームが入った場合は、アラーム映像を交互に録画します。

プログラム記録

プログラム記録機能を使用するときは、P-1 ~ P-4のいずれかを選択します。使用しないときは、「切」を選択します。

プログラム記録機能については、「記録に使用するカメラを指定する」(00ページ)をご覧ください。

記録レート

プログラム記録を「切」に設定したときは、通常記録と同様に記録レートを設定します。

持続時間

5秒~15分: **すべてのカメラに共通のアラーム記録持続時間を設** 定します。

CC: アラームが「入」の間(最短1秒)記録します。

カメラ毎: 「7. **アラームオペレーション設定」の「アラーム持続時間」** でカメラ毎に持続時間を設定します。

プリアラーム記録

プリアラーム記録を行うときは、「アラーム記録」を「入」にしてから「プリアラーム記録」を「入」にし、記録レートおよび記録(持続)時間を設定します。

選択できる記録時間は、5秒/10秒/20秒/40秒/1分/2分/3分/4分/5分/10分/15分です。

ご注意

- プリアラーム記録を設定すると、通常記録およびプリアラーム記録 の記録レートは15FPSに固定されます。
- 「アラーム記録」が「切」に設定されているときは、「プリアラーム 記録」にカーソルを移動することはできません。

アラームトリガー

アラームのトリガーを選択します。

アラーム: **外部アラーム入力**

センサー:内部アクティピティーディテクションセンサーによる輝度

変化の検出

アラームANDセンサー: **外部アラームと内部アクティビティー ディテクションセンサーのアラームの両方が同時**にON になっ たとき

アラームORセンサー: **外部アラームと内部アクティビティーディ テクションセンサーのアラームのどちらかが**ONになったとき

<アラームオペレーション設定>画面

<アラームオペレーション設定>

メインモニター表示 : 1画面 複数アラーム時表示 : ラスト モニター2表示 : 切 アラーム重複 : 切 アクティビティーセンサー →

アクティビティーセンサー → アラーム持続時間 →

メインモニター表示

アラーム記録中のメインモニターの表示モードを設定します。

1画面:アラームが入ったカメラの映像をフル画面で表示する。

9画面:カメラ画像を9分割画面で表示する。

NC: アラームを検出しても、その時点までの表示を継続する。

複数アラーム時表示

複数のアラームが重なったときのモニターの表示モードを設定します。

ラスト: **最後に入ったアラームの画像を表示する。**

トップ:最初に入ったアラームの画像を表示する。

切換: **それぞれのアラームの画像を1秒ごとに切り換えて表示す る**.

モニター2表示

MONITOR 2端子に接続したサブモニターの アラーム時の表示を 設定します。

入: アラーム映像を表示する。

切:アラーム映像を表示しない。

アラーム重複

アラーム持続時間中に、同じカメラに再度アラームが入ったときの 処理モードを設定します。

入: 持続時間を延長する。

切:持続時間を延長しない。

アクティビティーセンサー

アクティピティーディテクションセンサーをアラームトリガーに設定した ときに必要な設定を行います。

詳しくは、「アクティビティーディテクションセンサーを設定する」(35ページ)をご覧ください。

アラーム持続時間

「アラーム記録設定」の「持続時間」を「カメラ毎」に設定したとき、それぞれのカメラの持続時間を設定します。

詳しくは、「カメラごとに持続時間を設定するには」(35ページ)をご覧ください。

設定するには

- 1 メインメニューから「2. 記録設定」を選択する。
- **2** 記録設定メニューから「6. アラーム記録設定」または「7. アラームオペレーション設定」を選択する。

<アラーム記録設定>画面または<アラームオペレーション設定>画面が表示されます。

3 ジョグダイヤルを回してカーソルを設定する項目に合わせ、 シャトルダイヤルを回して選択を確定する。

選択した項目の現在の設定が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回して希望の設定に変更し、シャトルダイヤルを回して選択を確定する。

記録レートを設定すると、アラーム記録領域の容量と選択した 記録画質から、いくつのイベントを記録できるかを算出して、 下から2行目の括弧内に表示します。

ご注意

通常記録領域が設定されているときは、プリアラーム記録の記録レートは15 FPS (0.07 秒周期)に固定されます。通常記録領域を設定しない(領域を0%に設定した)場合は、60 FPS (0.02 秒周期)まで設定可能です。

5 アラームのトリガーに内部アクティピティーディテクションセンサーを選択したときは、センサーを働かせるポイントおよび感度を設定する(次項)、

すべての設定が終わったら EXIT/OSD **ボタンを押してメニューモードを解除します。**

カメラごとに持続時間を設定するには

<アラーム記録設定>画面で「持続時間」を「カメラ毎」に設定したときは、それぞれのカメラの持続時間を設定します。

1 <アラームオペレーション設定>画面の「アラーム持続時間」 にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

<アラーム持続時間>設定画面が表示されます。

 <アラーム持続時間>

 入力
 入力
 入力

 01:5秒
 02:5秒
 03:5秒
 04:5秒

 05:5秒
 06:5秒
 07:5秒
 08:5秒

 09:5秒

2 ジョグダイヤルでぞれぞれの入力(カメラ)の持続時間(5秒~15分またはCC)を選択し、シャトルダイヤルを右に回して確定する。


設定画面を抜けるには EXIT/OSD **ボタンを押してメニューモードを解除します。**

アクティピティーディテクションセン サーを設定する

内部アクティビティーディテクションセンサーを使用するときは、カメラごとにセンサーを働かせるポイント、動作させる時間帯、感度、および動作モードの設定が必要です。

<アラームオペレーション設定>画面の「アクティビティーセンサー」 にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回してセンサー設定 画面に切り替えます。

10×16のセンサーマークが表示され、左上のマークが点滅します。

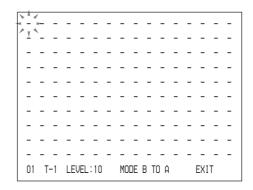


1 カメラを選択する。

センサーを設定するカメラに対応するINPUT SELECTOR ボ タンを押します。

設定画面の左下に選択したカメラの番号が表示されます。

2 センサーをオンにする。

ジョグダイヤルを回して、センサーを働かせたい位置のマークを点滅させ、シャトルダイヤルを右に回してAまたはBを選択します(手順5の「動作モードを設定する」の項を参照)。 画面全体の均一な変化に対してセンサーを働かせる場合は、A、B どちらにも設定する必要はありません。

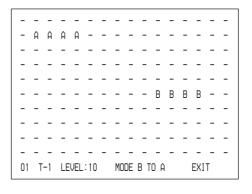

3 センサーを働かせたい時間帯を選択する。

右下のセンサーポイントでジョグダイヤルを右に回すと、画面 最下行の時間帯設定コラム(T-1、T-2、T-3、T-4のいずれかを 選択可)が点滅します。

- シャトルダイヤルを右に回す。
 現在の設定が点滅します。
- 2) ジョグダイヤルで時間帯を選択し、シャトルダイヤルを右に 回して確定する。

次のコラムに点滅が移動します。

時間帯(時刻周期)の設定については「時間帯(時刻周期)を設定する」(56ページ)をご覧ください。

4 センサーの感度を設定する。

センサー感度(LEVEL)設定コラムを点滅させます。 センサーの感度を1~10の間で選択できます。数字が小さい ほど感度が高くなります。1が最高感度です。「OFF」にすると センサーは働きません。

時間帯設定コラムと同様に設定します。

5 センサーの動作モードを設定する。

動作モード(MODE)設定コラムを点滅させます。

A: Aのポイントで動きのある被写体を検知するとアラームにな ります。

- A AND B: AとBの両方のポイントにかかる被写体を検知するとアラームになります。
- A AND NB: 重要なポイントをAに設定し、動きや変化のないポイントをBに設定することによって、画面全体の明るさの変化には反応せず、Aポイントでの変化を検知するとアラームになります。
- B TO A: BポイントからAポイントを通過する被写体を検知するとアラームになります。
- C: 画面全体が均一な状態に変化した場合(カメラのレンズに スプレーがかけられた場合など)アラームになります。

感度設定中に動きを検出したときは

ブザーが鳴ります。

これにより、設定画面での動き検出チェックが可能です。

センサー設定画面を抜けるには

センサーの設定が終ったら「EXIT」を選択し、シャトルダイヤルを右に回します。

アラーム記録を実行する

指定したトリガーが検出されると、自動的に記録が始まります。 <アラーム記録設定>画面および<アラームオペレーション設定> 画面で設定した条件で、アラーム記録領域に記録されます。

アラーム記録が行われると、モニター画面にカウント表示されます。 カウント値は9999を超えると1に戻ります。

プリアラ - ム記録を「入」に設定したときは、メニューを抜けるとHSR-X209は直ちにカメラ入力画像のプリアラーム記録を開始します。プリアラーム記録では、指定した時間のアラーム記録領域への上書き記録を繰り返します。トリガーが検出されるとアラーム記録に切り替ります。

ALARMボタンのインジケーターが、プリアラーム記録中は点灯、アラ-ム記録中は点滅します。

アラ・ム記録領域がいっぱいになったときは

アラ - ム記録領域の上書き記録が切」に設定されている場合は、 残量が指定した値(デフォルトは1%)以下になると、警告メッセー ジが表示されます。同時にALARM FULLインジケーターが点滅し、 後面パネルのALARM FULL端子から警告信号が出力されます。 上書き記録の入/切および警告を出す残量の設定は、メインメニューの「2.記録設定」のサブメニュー「1.記録領域設定」で行います。

詳しくは、「記録領域を設定する」(57ページ)をご覧ください。

ご注意

通常記録実行中にトリガーが検出されたときは、通常記録を継続したままアラ - ム記録を実行します。

タイマー記録

毎週指定した曜日の指定した時間帯に録画したり、毎日指定した時間帯に記録を実行することができます。

最大8件のタイマー記録1)を設定できます。

「休日設定」を行うと、指定した日の曜日に関わらず、日曜日と同じ条件でタイマー記録を実行できます。

タイマー記録では、通常記録に選択されたのと同じ記録画質で、 通常記録領域に記録されます。

タイマー記録を実行する前に

内蔵の時計が正しく設定されていることを確認してください。設定はメインメニュー「1.初期設定」のサブメニュー「1.時刻設定」(56ページ)で行います。

タイマー記録の条件を設定する

録画を行う曜日、開始時刻・終了時刻を設定します。 設定は、メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「5. タイマー 設定」で行います。

	<タイマー設定>					
曜日	開始	終了	プログ	ラム	FPS	入/切
[日]	:	:	切		10	切
[月]	08:00	18:00	切		10	入
[火]	08:00	18:00	切		10	λ
[水]	08:00	18:00	切		10	入
[木]	08:00	18:00	切	Α	10	λ
[金]	08:00	18:00	切	Α	10	λ
[±]	:	:	切		10	切
毎日	:	:	切		10	切

開始: 記録開始時刻を、時、分の順番で設定します。 終了: 記録終了時刻を、時、分の順番で設定します。

プログラム:プログラム記録機能を使用するときは、P-1 ~ P-4のいずれかを選択します。使用しないときは、「切」を選択します。 プログラム記録機能については、「記録に使用するカメラを指定す

る」(29ページ)をご覧ください。

FPS:記録レートを設定します。プログラム記録を設定している場合はここで設定する必要はありません。

入/切: **設定した条件でタイマー記録を実行させるときは「入」**に します。 記録画質は通常記録に選択されたものが適用されます。 音声記録が可能な場合は、FPS値の前に「A」が表示されます。

設定手順

- 1 メインメニューから「2. 記録設定」を選択する。
- 2 記録設定メニューから「5. タイマー設定」を選択する。
 <タイマー設定>画面が表示されます。
- 3 ジョグダイヤルを回して設定する行を選び、シャトルダイヤルを 右に回して確定する。

選択した行の「曜日」欄が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回して曜日を選択し、シャトルダイヤルを右に回して確定する。

毎日同じ条件で記録するときは、「毎日」²に設定します。 「開始」の左側の欄が点滅します。

5 ジョグダイヤルとシャトルダイヤルで、同じ行の各項目を設定する。

時刻および FPS値は、INPUT SELECTOR、MULTI、 QUAD、OPTION、MONITOR 2ポタンを使用して、数字を直 接入力することもできます。

2日を超える録画を実行するには

最後の2行を使用します。

上の行で開始日時を、下の行で終了日時を設定します。

例:



6 設定を終了するときは、EXIT/OSDボタンを押してメニューを 抜ける。

- 1) 複数の設定行で時間の重なりが生じた場合は、重なった部分の時間のみ、下記の順番で設定が優先されます。重なっていない部分(時間)は記録が実行されます。
 - 1. 日曜日の設定
 - 2. 2日にまたがる設定

- 3. 単独曜日(月曜日~土曜日)の設定
- 4. タイマー設定の下2行を使う設定
- 5. 「毎日」の設定
- 2)「毎日」は、月曜日~日曜日までのすべての曜日を含みます。

休日設定

休日に指定した日は、日曜日と同じ条件でタイマー記録が実行されます。

- 1年のうち任意の20日を休日指定することができます。
- 1 メインメニューから「1. 初期設定」を選択する。
- **2** サプメニュー「3. 休日設定」を選択する。
 - <休日設定>画面になります。

<休日設定>					
1	03-29	11			
2	04-15	12			
3		13			
4		14			
5		15			
6		16			
7		17			
8		18			
9		19			
10		20			

3 設定したい行(1~20)にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回して確定する。

月の欄が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回すか INPUT SELECTOR、MULTI、 QUAD、OPTION、MONITOR 2ボタンを押して、休日設定し たい月を指定し、シャトルダイヤルを右に回して確定する。


日の欄が点滅します。

5 ジョグダイヤルを回すか INPUT SELECTOR、MULTI、QUAD、OPTION、MONITOR 2ボタンを押して、休日に設定したい日を選択し、シャトルダイヤルを右に回して確定する。

同様に20日まで設定できます。

6 設定が終わったらEXIT/OSDボタンを押してメニューを抜ける。

タイマー記録を実行する

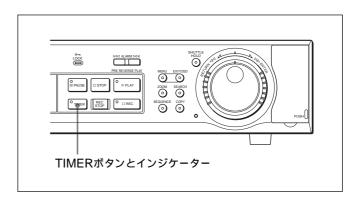

タイマー記録を有効にするには

TIMER ボタンを押します。

ボタンのインジケーターが点灯し、タイマー記録待機状態になります。

「開始」に指定した曜日の指定した時刻になると自動的に記録が始まり、● RECボタンのインジケーターが点灯します。

タイマー記録では、通常記録に設定された記録画質で通常記録領域に記録されます。

指定した「終了」時刻になると、記録が終了します。


タイマー記録をキャンセルするには

TIMERボタンを押してインジケーターを消灯させ、タイマー記録待機状態を解除します。

タイマー記録実行中の場合も、TIMER ボタンを押すと、その時点で記録が停止します。

データの保存

COPYボタンを使って、通常記録領域やアラーム記録領域に記録されたデータを、独立したアーカイブ(記録保存)領域にコピーし、保存しておくことができます。

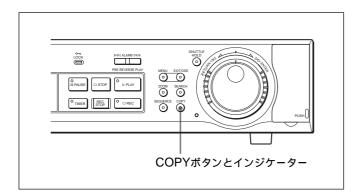

アーカイブ領域には、最大で9999イベントの画像と音声を保存することができます。

アーカイブ領域にコピーしたデータは、別売りのメモリースティック やCD-R にコピーすることもできます。

またDDSドライブを接続した場合は、アーカイブ領域全体をバック アップすることができます。

データ保存のための接続については、51ページをご覧ください。

ご注意

- 通常記録領域やアラーム記録領域からメモリースティックやDDS テープにコピーする場合、まずアーカイブ領域にコピーされ、アーカイブ領域からメモリースティックやDDSテープにコピーされます。 すでにアーカイブ領域にコピーされたデータは、直接メモリースティックまたはCD-R ヘコピーすることができます。
- ・マルチプレクサーからの入力信号から特定のチャンネルを選択している場合は、選択されているチャンネルのみコピーされます。
- ・オーディオデータはDDSドライブにのみバックアップすることができます。メモリースティックやCDRへはコピーできません。

保存する画像の中に日時データを埋め込み、PCで専用のアプリケーションソフトを使用することにより、画像の中に日時を表示したり、印刷することもできます。

専用アプリケーションソフトについては、お買い上げ店またはソニーの サービス窓口にご相談ください。

データをアーカイブ領域またはメモリー スティックにコピーする

通常記録領域やアラーム記録領域内の画像データをコピーする場合は次のように操作します。

すでにアーカイブ領域にコピーされているデータをメモリースティックにコピーする場合は、次ページ「データをCD-Rに保存する」に従って操作してください。

- 1 フル画面表示で再生モードにし、コピーを開始したい画像が表示されたらⅢ PAUSE ボタンを押して静止画モードにする。
- **2** COPYボタンを押す。

COPYボタンのインジケーターが点灯し、コピー設定画面が表示されます。

コピー先 : アーカイブ領域

保存枚数 : 20枚

開始 →

PCカードのフォーマット →

ジョグで移動、シャトルで選択

3 「コピー先」で画像のコピー先を指定するときは、シャトルダイヤルを右に回す。

アーカイブ領域: **通常記録領域やアラーム記録領域から** アーカイブ領域にコピーするとき

PCカード: メモリースティックにコピーするとき

ジョグダイヤルでコピー先を選び、シャトルダイヤルを右に回して確定します。

「保存枚数」の行が反転します。

4 「保存枚数」の行でコピーする画像の量を設定するときは、 シャトルダイヤルを右に回す。

数値入力欄が点滅します。

(1) ジョグダイヤルで数値を指定して、シャトルダイヤルを右 に回して確定する。

単位選択欄が点滅します。

(2)ジョグダイヤルで単位を選択して、シャトルダイヤルを右 に回して確定する。

枚: 枚数で指定するとき 秒: 秒単位で指定するとき 分: 分単位で指定するとき

「開始」が反転します。

5 シャトルダイヤルを右に回す。 コピーが始まります。

コピーが終了するとCOPYボタンのインジケーターが消灯します。

途中でコピーを中止するには COPY ボタンを押します。コピーがキャンセルされます。

アーカイブ領域がいっぱいになったときは メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「1. 記録領域設定」 で領域全体をリセットすることができます。 特定のイベントのみを削除することはできません。

DDSテープにデータをバックアップする

DDSドライブを使用して、アーカイブ領域全体をバックアップし、必要に応じて読み込むことができます。

- **1** 接続したDDSドライブにDDSテープを入れる。
 DDSテープおよびドライブの使いかたについては、使用するDDSテープおよびドライブの説明書をご覧ください。
- 2 停止状態か記録モードでCOPYボタンを押す。

COPYボタンのインジケーターが点灯し、「DDSへのバックアップ設定>画面になります。

< DDSへのバックアップ設定 > バックアップ → 復元 → 消去 →

3 ジョグダイヤルで実行したい動作を選択する。

バックアップ: **アーカイブ領域の全データを** DDS **テープに バックアップする。**

復元: DDS テープのデータをアーカイブ領域に読み込む。

消去: DDS テープのデータを消去する。

ご注意

復元を実行すると、それ以前のアーカイブ領域のデータは消 去されます。

4 シャトルダイヤルを右に回す。

バックアップを選択したときは、 **バックアップが始まりま** す。

復元または消去を選択したときは、接続したDDSドライブに挿入されているテープに保存されているデータのリストが表示されます。

手順5に進みます。

5 ジョグダイヤルで復元または消去するデータを選択し、シャトル ダイヤルを右に回す。

確認メッセージが表示されます。

6 復元または消去を実行するときは「はい」、とりやめるときは 「いいえ」を選択して、シャトルダイヤルを右に回す。

復元または消去が始まります。

バックアップを途中でやめるには

■ PAUSE ボタンを押します。

復元や消去は開始後中止することはできません。

データをCD-Rに保存する

CD-Rドライブを使用して、本機で記録した画像をCD-Rにコピーすることができます。

ご注意

• CD-Rにコピーした画像は、専用ソフトウェアを使用して見ることが できます。

詳しくはお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にお問い合わせく ださい。

• CD-Rドライブから本体に読み戻すことはできません。

CD-Rに画像をコピーする場合は、コピーしたい画像をあらかじめ アーカイブ領域にコピーします。

アーカイブ領域にコピーする手順については「データをアーカイブ領域またはメモリースティックにコピーする」(39ページ)をご覧ください。

アーカイブ領域からは、同様の手順でメモリースティックにコピーすることもでききます。

- 1 SEARCHボタンを押してサーチメニュー(44ページ)を呼び 出し、「アーカイブ領域サーチ」を選んで、シャトルダイヤルを 右に回す。
- **2** CD-R にコピーしたいイベントを選び、シャトルダイヤルを右に回す。
- 3 コピーを開始したい画像が表示されたら、■ PAUSEボタンを押して静止画モードにする。
- **4** COPY ボタンを押す。

COPYボタンのインジケーターが点灯し、コピー設定画面が表示されます。

5 シャトルダイヤルを右に回して、「コピー先」の設定を点滅させ、ジョグダイヤルを回して「CD-R」を選択する。 (メモリースティックにコピーするときは、「PCカード」を選択してください。)

シャトルダイヤルを右に回して確定します。

「保存枚数」の行が反転します。

6 「保存枚数」の行でコピーする画像の量を設定するときは、 シャトルダイヤルを右に回す。

数値入力欄が点滅します。

(1)ジョグダイヤルで数値を指定して、シャトルダイヤルを右 に回して確定する。

単位選択欄が点滅します。

(2) ジョグダイヤルで単位を選択して、シャトルダイヤルを右 に回して確定する。

枚: 枚数で指定するとき

秒: 秒単位で指定するとき

分: **分単位で指定するとき**

イベント: **イベント単位で指定するとき(**CD-R にコピー**する場合のみ選択可能)**

CD-R がフルになるまでコピーするには:

保存枚数を「>60イベント」に設定します。

単位を「イベント」設定した場合のみ、「>60」を選択できます。 先に単位を「イベント」設定してから、数値を「>60」に設定 してください。

コピー先 : CD-R

保存枚数 : >60イベント

PCカードのフォーマット >

ジョグで移動、シャトルで選択

「開始」が反転します。

7 シャトルダイヤルを右に回す。

コピーが始まります。

コピー中は、コピーの進捗状態が%で表示されます。

コピーが終了すると終了メッセージが表示され、COPYボタンのインジケーターが消灯します。


途中でコピーを中止するには COPYボタンを押します。コピーがキャンセルされます。 ▶ PLAYボタンまたは検索操作によって、記録されている画像を再生することができます。

再生開始後は、正逆方向の高速再生・スロー再生、静止画再生、 正逆方向のコマ送り再生など特殊再生モードも選択できます。

プリリバース再生では、記録を継続したまま、直前に記録された画像をチェックすることができます。

検索の操作については、「画像の検索」(44ページ)をご覧ください。

再生に使用するボタン/ダイヤル

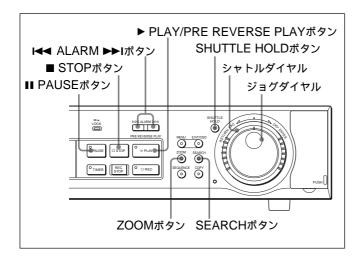

通常の再生

▶ PLAY ボタンを押します。

ボタンのインジケーターが点灯し、通常記録領域に記録された画像 データの先頭位置または前回再生を止めた位置から再生が始まり ます。

記録されたデータの最後まで再生されると、自動的に静止画モードになります。

アラーム記録領域、アーカイブ領域の再生については「画像の検索」 (44ページ)をご覧ください。

音声の再生

音声が記録されているときは、分割画面に設定すると音声も再生されます。ただし、変速再生の場合は、音声は再生されません。

再生を止めるには

■ STOP ボタンを押します。

現在の入力映像に切り替わります。

ご注意

次のような場合、画像が乱れたり一時的に映像が止まったように見える場合がありますが、不良ではありません。

- 通常記録領域とアラーム記録領域を連続して再生すると、領域が 切り換わるときに画像が乱れる場合があります。
- ・アラーム記録実行中の再生や通常記録領域とアラーム記録領域の連続再生では、通常速度や倍速で再生を行うと一時的に映像が止まったように見える場合があります。

再生画像を拡大するには

ZOOMポタンを押すと、再生画像の中央部分が拡大表示されます。 ライブ画像をモニターしているときと同様に、拡大する範囲を設定 することもできます。

操作については、「画像の一部を拡大するには(ズーム)」(22ページ) をご覧ください。

ライブ画像と同時に再生画像を表示するには

画面を分割表示にして、カメラのライブ画像と同時に再生画像を見ることができます。

- 1 MULTIボタンを押して9分割画面モードにする。
- **2** ▶ PLAYボタンを押す。

9分割画面に再生画像が表示されます。

3 OPTIONボタンを押す。

OPTIONボタンが点滅し、画面右下がオプション画面になります。

4 もう1度OPTIONボタンを押す。

オプション画面に再生画像が表示され、その他の分割画面にはライブ画像が表示されます。

5 再生チャンネルを切り換えるときは、INPUT SELECTOR ボタン(1~9)を押す。

選択したチャンネルの再生画像がオプション画面に表示されます。

もう1度OPTIONボタンを押すと、オプション画面は解除されます。 分割画面について詳しくは、「複数のカメラを同時に監視する(分割画面表示)」(23ページ)をご覧ください。

プリリバース再生 記録中に再生する

記録実行中に▶ PLAY/PRE REVERSE PLAYボタンを押します。 記録動作を継続したまま、現在の時刻から設定したプリリバース再 生時間(1~99分)だけ戻った位置から通常記録領域の再生を行 います。 記録を開始した直後で、設定したプリリバース再生時間より記録した時間のほうが短い場合には、記録開始点から再生が始まります。 現在時刻まで再生されると、プリリバース再生は解除されます。

プリリバース時間を設定するには

プリリバース時間は、メインメニュー「1. 初期設定」のサブメニュー「5. プリリバース」で設定できます。

- 1 メインメニューから「1. 初期設定」を選択する。
- 2 「5. プリリバース」を選択する。

<プリリバース再生設定>画面が表示されます。

< プリリバース再生設定 > プリリバース再生時間 : 10分

- 3 設定を変更するときは、シャトルダイヤルを右に回す。 現在の設定が点滅します。
- **4** ジョグダイヤルを回して希望の時間に設定し、シャトルダイヤルを右に回して確定する。
- 5 EXIT/OSDポタンを押してメニューを抜ける。

静止画再生

再生中に■■ PAUSEポタンを押します。 ボタンのインジケーターが点灯し、再生画像が静止します。 もう一度■■ PAUSEポタンを押すと、通常の再生モードに戻ります。

コマ送り再生

ジョグダイヤルを使用して、正逆方向のコマ送り再生が可能です。 ジョグダイヤルを右クリックするごとに正方向に、左クリックするごと に逆方向に1フレームずつコマ送りされます。

变速再生

ジョグダイヤル、シャトルダイヤルで様々速度での再生が可能です。

ジョグダイヤルでの変速再生

ジョグダイヤルを使用して、再生スピード(フレーム/砂で定義される再生レート)を変化させることができます。

再生モードにして、ジョグダイヤルを回します。

右に回すと再生スピードが早くなり、左に回すと遅くなります。 標準の再生スピードに戻すときは、▶ PLAYボタンを押します。

シャトルダイヤルでの変速再生

シャトルダイヤルを使用して、正逆方向の高速再生・スロー再生が可能です。

通常の再生モード(PLAYボタンのインジケーターが点灯)または静止画モード(PAUSEボタンのインジケーターが点灯)のときにシャトルダイヤルを回すと、回した方向と角度に応じたスピードで再生されます。

ダイヤルから手を離すと元のモードに戻ります。

シャトルダイヤルの	再生モードで	静止画モードで
回転方向と角度	回したとき	回したとき
右70 ~ 80 °	正方向 16 倍速	正方向4倍速
右50 ~ 70°	正方向8倍速	正方向2倍速
右30 ~ 50 °	正方向4倍速	正方向標準速
右10 ~ 30 °	正方向2倍速	正方向 ¹ /2 倍速
左10~右10°	正方向標準速	静止画
左10 ~ 30 °	逆方向標準速	逆方向 ¹ /2 倍速
左30 ~ 50 °	逆方向2倍速	逆方向標準速
左50 °~ 70 °	逆方向4倍速	逆方向 2倍速
左70 ~ 80 °	逆方向8倍速	逆方向4倍速

変速再生を持続させるには

SHUTTLE HOLDボタンで、シャトルダイヤルによる変速再生を保持することができます。

希望の再生方向とスピードの位置までシャトルダイヤルを回し、 SHUTTLE HOLD ボタンを押してインジケーターを点灯させます。 設定した再生方向とスピードにロックされ、シャトルダイヤルを放し ても維持されます。


元のモードに戻すときは、もう一度SHUTTLE HOLDボタンを押します。

画像の検索

HDD の各領域に記録・保存された画像を検索することができます。

検索には5つのサーチモードを選択できます。


検索に使用するボタン/ダイヤル

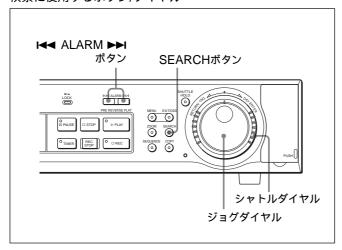

サーチモードを選択する

1 記録中または停止状態でSEARCHボタンを押す。

サーチメニュー(サーチモード選択画面)が表示されます。

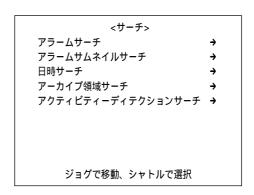

2 ジョグダイヤルを回して、実行したいサーチモードにカーソルを合わせる。

アラームサーチ: **アラーム記録領域に記録された画像をリス** トから検索するとき

アラームサムネイルサーチ:**アラーム記録領域に記録され** た画像をサムネイル画像で検索するとき

日時サーチ:**通常記録領域またはアラーム記録領域に記録** された画像を記録日時で検索するとき

アーカイブ領域サーチ:**アーカイブ領域に保存されている画像を検索するとき**

アクティビティー ディテクションサーチ:通常記録領域 およびアラーム記録領域に記録された画像を、アクティビ ティーディテクションセンサーを使用して検索するとき

3 シャトルダイヤルを右に回す。

選択したサーチモードの設定画面に切り替わります。


サーチ画面を抜けるには SEARCH**ボタンをもう1度押します。**

アラーム記録リストから検索する

アラーム記録された画像を、リストから検索することができます。

1 サーチメニューで「アラームサーチ」を選択する。

<アラームサーチ>画面になり、アラーム記録の番号と記録された日時がリスト表示されます。

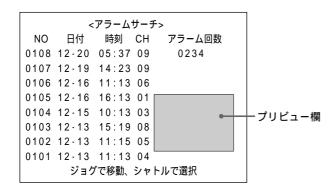

検索できるアラーム記録イベントの総数が、右段の「アラーム 回数」欄に表示されます。リストに1度に表示できるのは8件で す。

2 ジョグダイヤルを回して、表示したいイベントにカーソルを合わせる。

カーソルを合わせて1秒経過すると、カーソル位置のイベントのサムネイル画像が右段のプリビュー欄に表示されます。

3 シャトルダイヤルを右に回す。

再生モードになり、選択したイベントの画像が画面全体に表示されます。

ご注意

アラーム記録した部分の再生が終わると、静止画モードに入 り、OSDのステータス表示も■(静止画マーク)になりますが、 まれに ► (再生マーク)のままになる場合があります。これは OSD表示だけの問題であり、本体動作には影響ありません。 またネットワーク画面においては発生しません。


ALARM I◀◀ ボタンでひとつ前のアラーム記録イベントの画像、▶▶Iボタンで次のアラーム記録イベントの画像にスキップします。

サムネイル画像で検索する

アラーム記録された画像を、サムネイル(略記)画像で検索することができます。

1 サーチメニューで「アラームサムネイルサーチ」を選択する。

アラームサムネイルサーチ画面になり、最新9件のアラーム記録の画像が9分割表示されます。

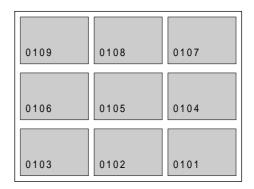

上記の例では、0109を選択(画像の番号が点滅)しているときにジョグダイヤルを左に回すと、前の9件に切り替えることができます。同様に0101を選択しているときにジョグダイヤルを右に回すと、次の9件に切り替えることができます。

- 2 ジョグダイヤルを回して表示させたい画像の番号を点滅させる。
- 3 シャトルダイヤルを右に回す。


再生モードになり、選択した画像がフル画面表示されます。 ALARM I◀◀ ボタンでひとつ前のアラーム記録イベントの画像、▶▶Iボタンで次のアラーム記録イベントの画像にスキップします。

記録した日時で画像を検索する

特定の日時に通常記録領域またはアラーム記録領域に記録された画像を検索して再生することができます。

1 サーチメニューで「日時サーチ」を選択する。

<日時サーチ>画面に切り替わります。

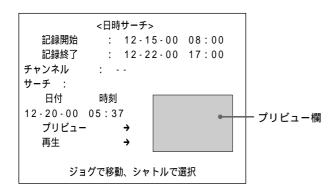

「記録開始」欄には最も古い記録の日時、「記録終了」欄には 最も新しい記録の日時が表示されます。

2 検索したい日時を指定する。

ジョグダイヤルで数字を選び、シャトルダイヤルを右に回して次の欄に移動します。(ダイヤルを左に回すと前の欄に戻ります。)

3 チャンネル(カメラ番号)を指定する。

プリビュー(サムネイル表示)するには

ジョグダイヤルでカーソルを「プリビュー」に移動し、シャトルダイヤルを右に回します。

手順2で指定した日時に記録されたイベントを検索し、サムネイル 画像を右のプリビュー欄に表示します。

先にアラーム記録領域を検索し、次に通常記録領域を検索します。 指定した日時に合致するイベントがない場合は、最も近い日時の画 像が表示されます。

フル画面表示するには

ジョグダイヤルでカーソルを「再生」に移動し、シャトルダイヤルを 右に回します。


再生モードになり、指定した日時に記録された画像がフル画面表示されます。

アーカイブ領域の画像を検索する

アーカイブ(記録保存)領域にコピーされ保存されている画像を検索し、再生することができます。

1 サーチメニューで「アーカイブ領域サーチ」を選択する。

<アーカイブ領域サーチ>画面になり、アーカイブ領域にコピーされ保存されている画像のイベントの番号、日付および先頭の画像の時刻がリストに表示されます。

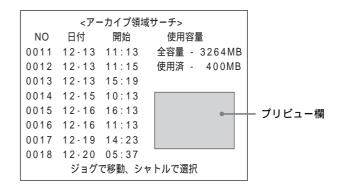

「使用容量」欄には、アーカイブ領域の全容量および使用済 み容量が表示されます。

リストに1度に表示できるのは8イベントです。

2 ジョグダイヤルを回して、表示したいイベントの行にカーソルを 合わせる。

カーソルを合わせて1秒経過すると、カーソル位置のイベントの先頭画像のサムネイル画像が右段のプリビュー欄に表示されます。

3 シャトルダイヤルを右に回す。

再生モードになり、選択したイベントの画像が画面全体に表示されます。

アクティピティーで画像を検索する

アクティピティーディテクションセンサー(輝度変化検出機能)を使用して、指定した時間帯において指定のポイントに輝度変化(アクティピティー)があった画像を検索することができます。 通常記録領域、アラーム記録領域を検索できます。

1 サーチメニューで「アクティピティーデティクションサーチ」を選択する。

<アクティビティーディテクションサーチ>画面になります。

<アクティビティーディテクションサーチ>

サーチ領域 : アラーム

開始: 12-20-01 08:00終了: 12-20-01 10:00

チャンネル : --

サーチ開始 → サーチ中

ジョグで移動、シャトルで選択

2 「サーチ領域」の行でサーチする領域を指定するときは、シャトルダイヤルを右に回す。

現在の設定が点滅します。

3 ジョグダイヤルで領域を選び、シャトルダイヤルを右に回して確定する。


アラーム:アラーム記録領域のみを検索するとき

通常: 通常記録領域のみを検索するとき

アラームと通常: アラーム記録領域と通常記録領域の両方を検索するとき。 先にアラーム記録領域を検索し、次に通常記録領域を検索します。


- 4 チャンネル(カメラ番号)を指定する。
- 5 「サーチ開始」を反転表示させ、シャトルダイヤルを右に回す。

画面が切り替わり、指定した領域で最も古いデータのサムネイル画像がプリビュー欄に表示されます。

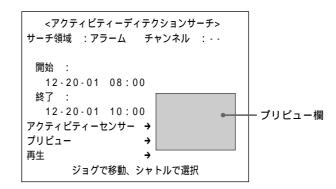

- 6 「開始」の欄で、検索開始の日時を指定する。
- 7 「終了」の欄で、検索終了の日時を指定する。
- 8 アクティビティーディテクションセンサーを設定するため、カーソルを「アクティビティーセンサー」に合わせてシャトルダイヤルを右に回す。

アクティビティーディテクションセンサーの設定画面になります。 検索時は、8×10のセンサーポイントと感度の設定のみを行い ます。ジョグダイヤルとシャトルダイヤルでセンサーを働かせた い位置のマークを■に設定し、感度(1~10)を設定します。

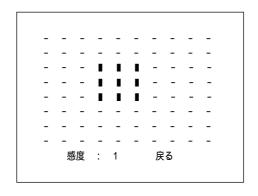

アクティピティーディテクションセンサーについては、「アクティピティーディ テクションセンサーを設定する」(35ページ)を併せてご覧ください。

プレビュー画像(サムネイル)を表示するには

ジョグダイヤルでカーソルを「プリビュー」に移動し、シャトルダイヤルを右に回す。

指定した開始日時と終了日時の間に記録された画像において設定したセンサーポイントにおける輝度変化を検出し、変化のあった画像のサムネイル画像を右のプリビュー欄に表示します。

フル画面表示するには


ジョグダイヤルでカーソルを「再生」に移動し、シャトルダイヤルを右に回す。

再生モードになり、検索した画像を画面全体に表示します。

接続と準備

接続するときは、電源を切って作業してください。電源コードは最後に接続してください。

基本接続例

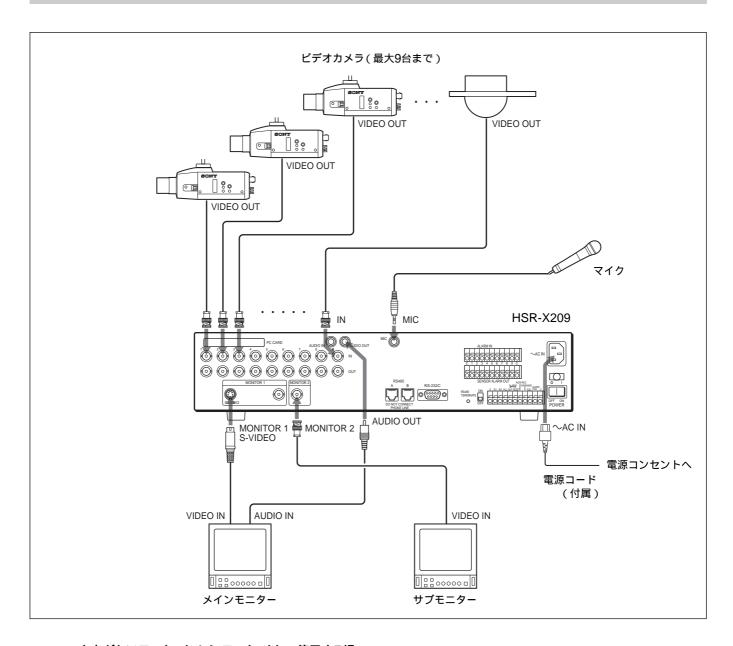

S-VIDEO 入力がないモニターをメインモニターとして使用する場合は、BNC タイプの MONITOR 1 端子に接続してくたさい。

カメラの接続と設定

前ページの図のように、1~9のカメラ入力にカメラを接続します。

カメラを検出する

メインメニュー「1. 初期設定」のサブメニュー「4.カメラの検出」で、カメラ検出機能を実行することによって、接続されていないカメラ 入力に対する設定を自動的に「切」にすることができます。

- 1 メインメニューから「1. 初期設定」を選択する。
- **2** サブメニュー「4.カメラの検出」を選択し、シャトルダイヤルを回す。

確認メッセージが表示されます。

3 「はい」を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。


カメラの検出が実行されます。

終了すると、設定で接続されていないカメラに対する自動切換時の表示(25ページ)などの初期設定が「切」になります。

アラーム信号の接続


アラーム信号を出力する

インジケーターランプなどのスイッチ回路をSENSOR ALARM OUT 端子に接続しておくと、本機内部のアラームセンサーがトリオーを 送ったときに、ランプを点灯させるなどの表示を行うことができま す。

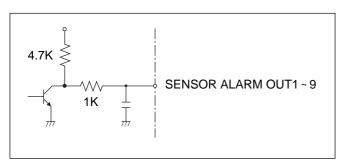

外部アラームセンサーを接続する

外部アラーム入力をアラーム記録のトリガーとして使用するときは、ドアベルやインターホンなどの外部アラームセンサーを接続します。

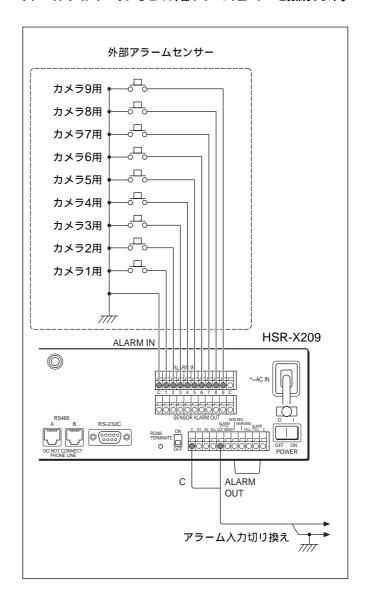


ネットワークへの接続と設定

後面パネルのPCカードスロットにオプションのネットワークカード (10BASE-Tまたは100BASE-T)を装着し、ネットワークに接続しま す。

ライブ画像の閲覧のみ可能なID1ユーザー3人と、ID2ユーザーまたはID3ユーザーのどちらか1人の計4人が同時にアクセスできます。複数ユーザーがアクセスしている場合は、画面上に接続ユーザーの人数が表示されます。

接続例

付属のフェライトコアをイーサネットケーブルに取り付けて、LANカードに接続してください。

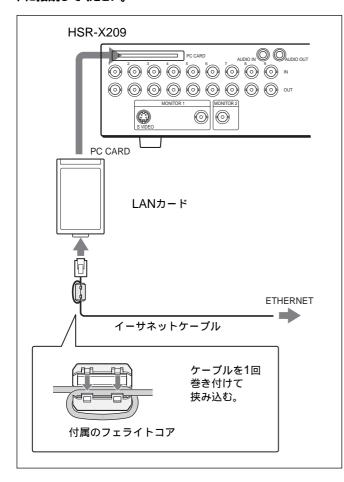

ご注意

LANカードを抜き差しする場合は、必ず HSR-X209 本体の電源を OFF にした状態で作業を行なってください。

設定

必要な設定をメインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「6. ネットワーク設定」で行います。

メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作」(18ページ)をご覧ください。

<ネットワーク設定> ネットワークカード : LAN1 ネットワーク操作 : 入(接続表示:切) 192.168. 0. 1 IPアドレス サブネットマスク 255.255.255.000 ゲートウェイ : 0.0.0.0 ポート : 00080 ID パスワード(4-8) ID1 : 1111----: 2222----ID2 : 3333----ID3

ネットワークカード:**使用する**LAN**カードの種類を選択します。** 設定は、ネットワークインターフェースの仕様によって異なります。

LAN1: COREGA FEtherPCC-TXDまたは相当品

(100BASE-TX/10BASE-T **タイプ**)

LAN2: COREGA FEtherPCC-TD または相当品

(10BASE-T **タイプ**)

使用できるLANカードについては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

- ネットワーク操作: ネットワークを介したコントロールを許可するとき、「入」を選択します。2種類の「入」モードを選択できます。
 - 入(接続表示:人)ネットワーク接続中は、本体側のモニター に常にメッセージ「ネットワーク接続中」が表示されます。 また、ネットワークから再生を行なうと、本体側のモニター にも再生画像が表示されます。
 - 入(接続表示:切)ネットワーク接続中でも、本体側のモニター にメッセージは表示されません。また、ネットワークから再 生を行なっても、本体側のモニターには常にライブ画像が 表示されます。本体の再生ポタンも点灯しません。
 - 切: ネットワークコントロール不可(初期値)
- IPアドレス: 本機にアクセスするためのアドレスを設定します。 有効なアドレスにについてはシステム管理者に相談してくださ い。
- サブネットマスク/ゲートウェイ/ポート:**接続するネットワーク** に応じた値に設定します。
- ID/パスワード: **ネットワークアクセス用の**ID(4~8桁の英数字) を設定します。

ID1、ID2、ID3の3レベルのパスワードを設定できます。それ ぞれ操作できる機能が異なります。 ID1:カメラ入力/再生画像のモニターとアクセス時に実行中だった再生の停止のみが許可されます。


ID2: 再生やデータの保存に関連する操作が許可されます。 記録操作とメニュー操作はできません。

ID3: ブラウザ画面に表示されるボタンの操作がすべて許可されます。

データ保存デバイスの接続

メモリースティック


前面のPCカードスロットに市販のPCカードアダプターを装着することにより、メモリースティックへのデータコピーが可能になります。

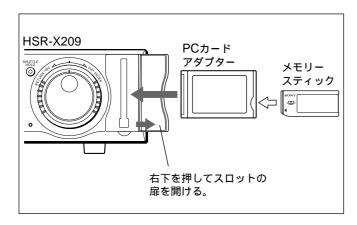

メモリースティックをフォーマットするには **メモリーカードをフォーマットすることによって、以前に保存された データをすべて消去して使用することができます。** フォーマットは「コピー設定画面」で行います。

- 1 本機に装着したPCカードアダプターに、初期化したいメモリースティックを差し込む。
- 2 本機を静止画モードにして、COPYボタンを押す。

<コピー設定画面>が表示されます。

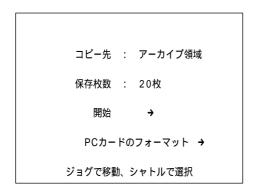

3 ジョグダイヤルを回してカーソルを「PCカードのフォーマット」 に合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

確認メッセージが表示されます。

4 ジョグダイヤルを回して「はい」を選択し、シャトルダイヤルを 右に回す。

メモリーカードのフォーマットが始まります。 フォーマット中は、フォーマットの進捗状態が表示されます。

フォーマットが終了すると終了メッセージが表示され、COPYボ タンのインジケーターが消灯します。


CD-Rドライブ/DDSドライブ

後面のPCカードスロットにオプションのFAST SCSIカードを装着します。

CD-Rドライブを接続することによって、画像データをCD-Rにコピーすることができます。DDSドライブ(DDS-2またはDDS-3タイプ)を接続した場合は、アーカイブ領域の全データのバックアップ・復元が可能になります。

SCSIカード: ADAPTEC SlimSCSI 1460または相当品 使用できるCD-Rドライブ、DDSドライブについては、お買い上げ店また

はソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

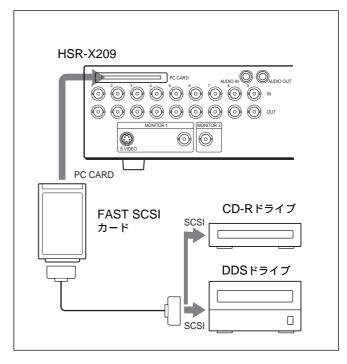

メニュー設定の保存/復元

メニューで設定した内容を、メモリースティックへコピーして保存したり、 メモリースティックに保存された設定内容を本体に読み込んで復元することができます。

メニュー設定内容を保存するには

- 1 本機に装着したPCカードアダプターに、メモリースティックを差し込む。
- **2** MENUボタンを押しメインメニューを表示させ、「6. メニュー設定コピー」を選択する。

<メニュー設定コピー>画面が表示されます。

<メニュー設定コピー>

HDR TYPE VER. SA16-01

メニューをPCカードにセーブ

メニューをPCカードからロード → 記録領域設定のコピー: いいえ

*記録領域設定のコピーをおこなうと ハードディスクを初期化します。

3 ジョグダイヤルを回して「メニューをPCカードにセーブ」にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

確認メッセージが表示されます。

4 ジョグダイヤルを回して「はい」を選択し、シャトルダイヤルを 右に回す。

セーブが始まります。

セーブ中は、画面にセーブの進捗状況が表示されます。

セーブが終了すると、終了メッセージが表示されます。

開始前にセーブをキャンセルするには シャトルダイヤルを左に回します。 開始後は中止できません。 メニュー設定内容をロードするには

メモリースティックに保存されたメニュー設定をロードすることによって、以前の設定状態を復元することができます。

ただし、「記録領域設定」(57ページ)の内容をコピーすると、ハードディスクが初期化されるため、この項目のみ独立してロードするかどうかを指定します。

- 1 設定が保存されたメモリースティックを、本機に装着したPC カードアダプターに差し込む。
- **2** MENUボタンを押しメインメニューを表示させ、「6. メニュー設定コピー」を選択する。
- 3 「記録領域設定」の内容も併せてロードする場合は:
 - (1) ジョグダイヤルを回してカーソルを「記録領域設定のコピー」に合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。
 - (2) ジョグダイヤルを回して「はい」を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。

ご注意

「記録領域設定のコピー」を行うと、画像データはすべて失われます。

4 ジョグダイヤルを回してカーソルを「メニューをPCカードから ロード」に合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

確認メッセージが表示されます。

手順3で「記録領域設定のコピー」を「はい」に設定した場合は、警告メッセージが表示されます。

5 ジョグダイヤルを回して「はい」を選択し、シャトルダイヤルを 右に回す。

ロードが始まります。

ロード中は、画面にロードの進捗状況が表示されます。

ロードが終了すると、終了メッセージが表示されます。


開始前にロードをキャンセルするには シャトルダイヤルを左に回します。 開始後は中止できません。

リモートコントロールの接続と設定


RS-232C または RS-485 インターフェース、制御端子(R1/R2)に接続した外部回路を介して本機をリモートコントロール することができます。

接続例

RS-232C端子

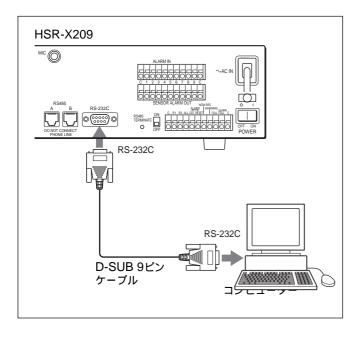


RS-232C端子のピン配列(D-SUB 9ピン)

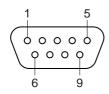


ピン番号	信号	機能	方向
2	RxD	データ受信	$PC \rightarrow HSR$
3	TxD	データ送信	HSR → PC
5	GND	信号アース	
7	RTS	送信要求	HSR → PC

RS485端子

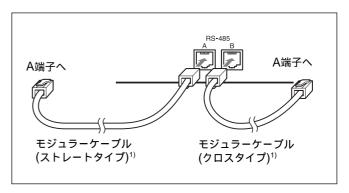

1) ストレートタイプのケーブルを使用する場合は、A 端子間あるいはB 端子間で接続してください。

クロスタイプのケーブルを使用する場合は、B端子はA端子へ、A端子はB端子へ接続してください。

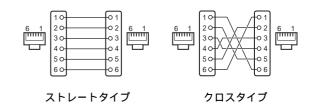

RS-485端子のピン配列(RJ-11)

ピン番号	A端子信号	B端子信号
1	NC	NC
2	NC	NC
3	A 信号	B 信号
4	B 信号	A 信号
5	NC	NC
6	NC	NC


A: ノンインバーティングドライバー出入力 B: インバーティングドライバー出入力

接続するときは、LANケーブル(50ページ)と同様に、付属のフェラ介コアをモジュラーケーブルに取り付けて使用してください。

R1/R2端子

リモートコントローラーを設置するときは、下記のような配線をしてください。 入力はLOWに設定してください。

R1/R2端子への接続には、ツイストペアケーブルを使用します。

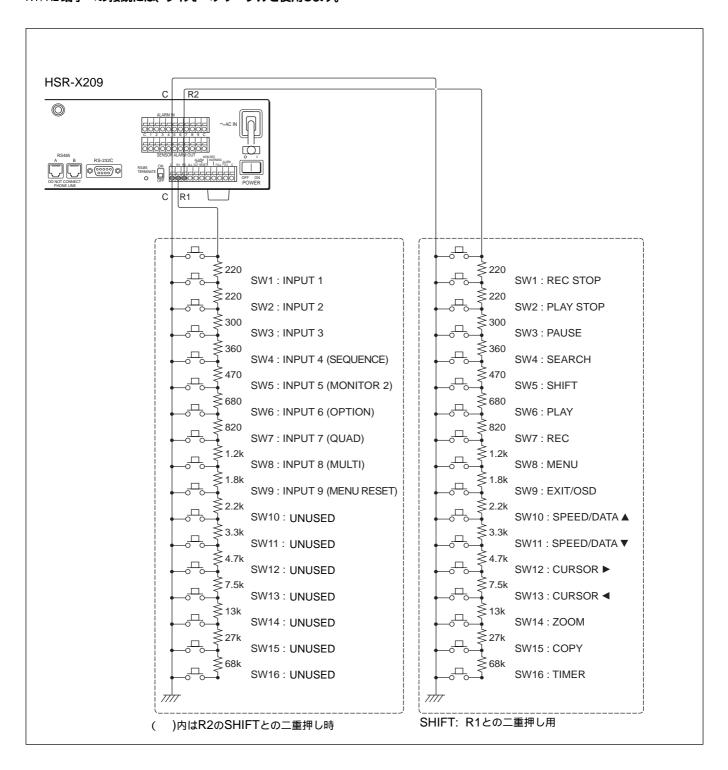

設定

RS-232CまたはRS-485 インターフェースを使用するときは、必要な 設定をメインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「4. RS-232C/ RS-485 設定」で行います。

メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作 <u>(</u> 18ページ)をご覧ください。

<RS - 232C / RS - 485設定>
コントロール : RS - 232C
データスピード : 19200
ステータス : 入
アラーム : 入
アドレス : 003

コントロール: RS-232CかRS-485を選択します。

データスピード: 通信速度を設定します。2400/4800/9600/ 19200から選択できます。

ステータス:本機のステータス情報を送信するときはONに設定 します。

アラーム: 本機のアラーム情報を送信するときはONに設定します。

アドレス: RS-485**を使用する場合、アドレス(1~127)を設定します。**

RS-232CおよびRS-485のコマンドについては、「コマンド (75ページ)を ご覧ください。

ハードディスクの初期化とミラーリング の設定

ハードディスクの初期化

ハードディスクの初期化は、必要に応じてメインメニュー「3. 一般 設定」のサブメニュー「5. ハードディスク設定」で行います。

メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作 (18ページ)をご覧ください。

<ハードディスク設定>
ディスク1 : 160GB
ディスク2 : 160GB
初期化 →

警告:記録済み情報は全て消去されます。

再生用ディスク : ディスク1 注意:ミラーリングを入にすると 記録可能速度が制限されます。

ミラーリング

「初期化」にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回します。 初期化が始まります。

初期化が終わると、ディスクの容量が表示されます。

ミラーリングの設定

HDDが2台搭載されている場合、両方のハードディスクに同じ データを記録する「ミラーリング」を設定することも可能です。 ミラーリング: ミラーリング記録するときは「入」に設定します。 再生用ディスク: ミラーリング記録されたデータを再生するとき、 どちらのHDDから読み出すかを指定します。

ご注意

ミラーリング記録では、「ミラーリング」欄を「入」に設定すると、設定可能な最高記録レートがプリアラームなしの場合30 FPS、プリアラームありの場合15 FPS に制限されます。また、それに伴い記録可能時間が変更される場合がありますので、メニューの「通常記録設定」と「アラーム記録設定」で記録可能な時間とアラーム回数を確認してください。

本機では、記録・再生の前に必要な基本的な設定を、メニューを使用して実行することができます。

メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作』(18ページ)をご覧ください。

時計を設定する

内蔵の時計を設定します。

設定は、メインメニュー「1. 初期設定」のサブメニュー「1. 時刻設定」で行います。

内蔵の時計を設定するには

- 1 メインメニューから「1. 初期設定」を選択する。
- 2 サブメニュー「1. 時刻設定」を選択する。
- **3** ジョグダイヤルを回して「時刻設定」の下にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

左端の年設定欄が点滅します。

<時刻設定>
-2003-01-01 (水)00:00:00

4 ジョグダイヤルを回すかINPUT SELECTOR 1 ~ 9、MULTI (0)ボタンを押して、年を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。 (0は、QUAD、OPTION、MONITOR 2ボタンで入力することもできます。)

右の月設定欄が点滅します。

5 同様に月、日、時、分の順番で設定する。

曜日は自動的に設定されます。 秒は、分を設定した時点で0リセットされます。 設定が終わったら


EXIT/OSD ボタンを押してメニューモードを解除します。

他の機器の時計を合わせるには

後面パネルのALL端子を使用して、本機に接続した機器の時刻 合わせが可能です。

「外部時刻設定」の「調整時刻」を設定します。 ここで設定した時刻になると、ALL端子の出力がOVになります。

ALL端子の接続例

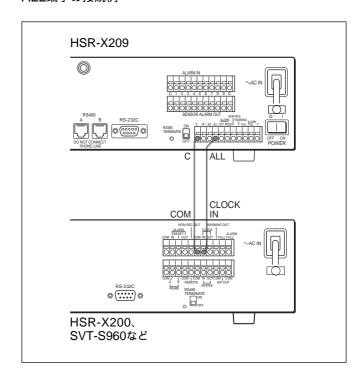

時間帯(時刻周期)を設定する

1日をT1~T4の4つの時間帯(例: 真夜中、朝、昼、夜)に分割して、画像の自動切り換え、マスク、アクティピティーセンサーを動作させる時間帯を設定することができます。

時間帯は、A、Bの2種類の設定が可能です。

設定は、メインメニュー「1.初期設定」のサブメニュー「2.時刻周期設定」で行います。

1 メインメニューから「1.初期設定」を選択する。

2 サプメニュー「2. 時刻周期設定」を選択する。

<時刻周期設定>画面になります。

3 時間帯を設定する

- 時刻周期Aを選択し、シャトルダイヤルを回す。
 T1の左2桁が点滅します。
- 2) ジョグダイヤルを回して、時間帯T1の開始時刻の時の値 (24時間表示)を設定し、シャトルダイヤルを回す。

T1 の分の桁が点滅します。

3) ジョグダイヤルを回して、時間帯 T1 の開始時刻の分の値を設定し、シャトルダイヤルを回す。

T2**の左**2桁が点滅します。

4) 同様にT2、T3、T4の開始時刻を順番に設定する。

時刻周期BのT1~T4を同様に設定します。

4 自動切換(25ページ)、マスク(26ページ)、アクティビティーセンサー(35ページ)に適応する時刻周期(AかB)をぞれぞれ指定する。

設定が終わったら

EXIT/OSD ボタンでメニューモードを解除します。

記録領域を設定する

通常記録領域、アラーム記録領域、アーカイブ領域には、デフォルトでそれぞれ80%、19%、1%の領域が割り当てられています。

割り当てを変更したり、領域全体をリセットすることができます。また、通常記録領域およびアラーム記録領域では、それぞれいっぱいになったときに記録を中止するか、上書きするかを選択することもできます。

記録領域を変更するには

それぞれの領域をメインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「1. 記録領域設定」で変更することができます。

ご注意

領域を変更すると、それ以前の記録は失われます。

- 1 メインメニューから「2. 記録設定」を選択する。
- **2** サブメニュー「1. 記録領域設定」を選択する。

<記録領域設定>画面になり、現在の設定が表示されます。

<記録領域設定>
全容量 : 320GB
通常記録領域 : 80%
記録再開許可 →
アラーム記録領域 : 19%
記録再開許可 →
アーカイブ領域 : 1%
記録再開許可 →
警告:設定を変更するとすべての内容が
初期化されます。

3 ジョグダイヤルを回して変更したい領域にカーソルを合わせ、 シャトルダイヤルを右に回して選択を確定する。

現在の値が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回して希望の値に設定し、シャトルダイヤルを 右に回して設定を確定する。

通常記録領域、アラーム記録領域ごとに設定できます。合計で99%までの値を設定します。

アーカイブ領域の容量は、通常記録領域、アラーム記録領域の設定に応じて自動的に算出されます(1~15%)。

確認メッセージが表示されます。

5 領域変更を実行するときばはい」を選択して、シャトルダイヤルを右に回す。

取り消すときは「いいえ」を選択します。

記録領域をリセット(記録再開許可)するには

それぞれの領域をリセットすることができます。

ご注意

通常記録領域およびアラーム記録領域は、上書き記録が「切」になっている場合にのみリセットできます(上書き記録については次項参照)

特定のデータのみを削除することはできません。

1 記録領域設定画面でリセットしたい領域の「記録再開許可」 にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを回す。

確認メッセージが表示されます。

2 リセットを実行するときは「はい」を選択して、シャトルダイヤルを右に回す。

取り消すときは「いいえ」を選択します。

記録領域に上書きするには

通常記録領域およびアラーム記録領域では、それぞれいっぱいになったときに記録を中止するか、上書きするかを選択することができます。

設定は、メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「2. 記録条件設定」で行います。

この画面では、記録領域の残量が少なくなったときのアラームの設定も行います。

- 1 メインメニューから「2. 記録設定」を選択する。
- **2** サブメニュー「2. 記録条件設定」を選択する。

<記録設定>画面になり、現在の設定が表示されます。

<記録設定>

通常記録領域

上書き記録 アラーム記録領域

上書き記録 : 切

ディスク残量警告 : 1%

3 ジョグダイヤルを回して変更したい領域の「上書き記録」の行にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

: 切

現在の設定(デフォルト:切)が点滅します。

4 上書きするときは「上書き記録」を「入」に設定して、シャトル ダイヤルを右に回す。

残量警告の容量を変更するには

「上書き記録」が「切」のときは、通常記録領域またはアラーム記録領域の残量が設定した値以下になると、前面のFULLまたはALARM FULLインジケーターが点滅し、後面のFULLまたはALARM FULL端子からアラーム信号が出力されします。設定は、記録設定画面で行います。

1 ジョグダイヤルを回して、ディスク残量警告」の行にカーソルを 合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

現在の設定(デフォルト:1)が点滅します。

2 ジョグダイヤルを回して希望の値に設定し、シャトルダイヤルを右に回す。

デフォルトの1%から最大10%までの範囲で変更することができます。

設定が終わったら

EXIT/OSD ボタンを押してメニューモードを解除します。

画面表示データを設定する

モニター画面にスーパーインポーズされるデータを個別に入/切したり、タイトルを設定することができます。

設定は、メインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「1. データ表示設定」で行います。

<データ表示設定> 日付 : 入 時刻 : 入 記録画質 λ 音声 アラーム回数 アラームタイプ λ タイトル タイトル設定 **VIDEO LOSS** : カラーバー カラーレベル ・オート

日付、時刻、記録画質、音声、アラーム回数、アラームタイプ

モニター画面にスーパーインポーズされる項目を個別に入/切できます。

それぞれの項目については、「画面表示データ」(17ページ)をご覧ください。

タイトル、タイトル設定

カメラの設置場所などを示すタイトルを設定して、カメラからのライブ映像をモニターするときにスーパーインポーズすることができます。

VIDEO LOSS (無信号検出)

ライブ画像監視中にカメラからの信号が途切れた場合のモニター 表示を設定します。

切: **メッセージのみを表示する**。

カラーバー: テスト信号のカラーバーを表示する。

静止画:信号が途切れる直前まで表示されていた映像を、静止画 として表示する。

カラーレベル

カメラ入力のカラーレベル(1~10)を選択できます。

「オート」を選択すると、自動調整されます。

設定を変更するには

- 1 メインメニューから「3. 一般設定」を選択する。
- サプメニュー「1. データ表示設定」を選択する。<データ表示設定>画面になります。
- **3** ジョグダイヤルを回して設定したい項目にカーソルを合わせ、 シャトルダイヤルを右に回す。

現在の設定が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回して設定を切り替え、シャトルダイヤルを右に回す。

設定が終わったら

EXIT/OSD ボタンを押してメニューモードを解除します。

タイトルを設定するには

カメラごとに設置場所(例: ROOM1、ROOM2)などを表示するためのタイトル(最大10文字)を設定できます。

タイトルに使用できる文字

アルファベット: A ~ Z

数字: 0~9

記号: -(ハイフン) :(コロン) (ピリオド) /(スラッシュ)*(アステリスク) スペース

1 カーソルを「タイトル設定」合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

カメラ画像のフル画面表示に切り換わり、タイトル設定のための文字列がスーパーインポーズされます。

(表示されているカメラのタイトルを設定するときは、手順3に 進む。)

- **2** INPUT SELECTOR ボタンを押して、設定するカメラの画像に切り換える。
- **3** ジョグダイヤルでカーソル位置の文字を選択し、シャトルダイヤルを右に回す。

カーソルが次の位置に移動します。

- 4 同様に順次文字列を設定する。
- **5** カメラごとに手順2~4を繰り返す。

設定が終わったら

EXT/OSD ボタンを押してメニューモードを解除します。

ブザーを設定する

動作確認や警告のためのブザー音を、条件ごとに入/切することができます。

入/切は、メインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「2. ブザー設定」で行います。

- 1 メインメニューから「3. 一般設定」を選択する。
- **2** サブメニュー「2. ブザー設定」を選択する。

<ブザー設定>画面になります。

 <ブザー設定>

 アラーム入力
 : 人

 ディスク容量警告
 : 人

 ディスクエラー
 : 人

 ロック警告
 : 人

 キーイン
 : 切

 録画停止
 : 切

アラーム入力: **アラームが発生したとき**

ディスク容量警告:**通常記録領域またはアラーム記録領域** の残量が設定値以下にがなったとき

ディスクエラー: **ハードディスクのエラーが発生したとき** ロック警告: セキュリティロックされているときに操作ボタンが 押されたとき

キーイン: 操作ボタンが押されたとき 録画停止: 記録が中断されたとき

3 ジョグダイヤルを回して設定したい項目にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回す。

現在の設定が点滅します。

4 ジョグダイヤルを回して入/切を切り替え、シャトルダイヤルを右に回す。

手順3、4を繰り返す。

設定が終わったら

EXT/OSD ボタンを押してメニューモードを解除します。

セキュリティロックを設定する

本機では、パスワードを設定することによって、セキュリティロックを設定できます。

設定はメインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「3. セキュリティロック設定」で行います。

- 1 メインメニューから「3. 一般設定」を選択する。
- 2 サブメニュー「3. セキュリティロック設定」を選択する。

<セキュリティロック設定>画面になります。

 <セキュリティロック設定>

 レベル パスワード(4-8) 入/切管理者 AJE23535 切使用者 1593 切

 記録操作権限 : 管理者

「入/切」と「記録操作権限」の設定によってセキュリティロック動作が異なります(次ページの表参照)。

3 「管理者」のパスワードを設定する。

4から8桁の英数字を設定します。ジョグダイヤルで英数字を選択し、シャトルダイヤルで確定して次の桁に移動します。数字はINPUT SELECTOR 1 ~ 9、MULTI(0)の各ボタンで直接入力することもできます。(QUAD、OPTION、MONITOR 2 ボタンを押しても0になります。)

4 「入/切」欄を「入」に設定して、シャトルダイヤルを右に回す。 管理者のパスワードが有効になります。 **5** 同様に「使用者」のパスワードを設定し、「入/切」欄を「入」 セキュリティロックがかけられると に設定して、シャトルダイヤルを右に回す。

使用者のパスワードが有効になります。

ご注意

使用者のみを「入」にすることはできません。管理者を「切」 にすると使用者も「切」になります。

6 「記録操作権限」で記録動作のロックレベルを選択する。

使用者:管理者だけでなく使用者も記録操作が可能

管理者:**管理者のみが記録操作を行い、使用者は再生操作**

のみ可能

ジョグダイヤルを回して選択して、シャトルダイヤルを右に回し て確定します。

7 設定が終わったら、EXIT/OSDボタンを押してメニューモード を解除する。

セキュリティロックを有効にするには

メニューモードを解除してからSHUTTLE HOLDボタンを3秒以上 押します。

メニューでの設定に従ってセキュリティロックがかけられ、LOCKイ ンジケーターが点灯します。

ご注意

再生モードからセキュリティロックをかけることはできません。

メニューの設定によって、操作が次のように制限されます。

管理者	使用者	記録操作	セキュリティロック動作
設定	設定	権限	
λ	λ	管理者	すべての操作がロックされる。 使用者
			のパスワードで再生系の操作のみが可
			能になり、管理者のパスワードですべて
			の操作が可能になる。
入	入	使用者	すべての操作がロックされる。 使用者
			のパスワードで再生系/記録系の操作
			が可能になり、管理者のパスワードです
			べての操作が可能になる。
Д	切	管理者	記録系とメニュー操作がロックされる。
			再生系の操作はロックされない。管理
			者のパスワードですべての操作が可能
			になる。
λ	切	使用者	メニュー操作のみがロックされる。 再生
			系/記録系の操作はロックされない。管
			理者のパスワードですべての操作が可
			能になる。
切	切	管理者	すべての操作が可能(デフォルト設定)
切	切	使用者	すべての操作が可能

パスワードの入力が必要な場合、ブザーが鳴り、モニター画面がパ スワード入力画面になります。

Web操作

別売りのネットワークカードを介してネットワークに接続し、Webプラウザを使用して本機を操作することができます。

動作環境

ネットワークを介してHSR-X209を操作するには、次のような環境が必要です。

コンピューター: Pentium III 400 MHz、64 MB 以上

OS: Windows 95, Windows 98, Windows Me,

Windows NT 4.0 ServicePack 5 以降、Windows 2000、Windows XP

Webブラウザ: Internet Explorer 5.0 以上

接続とHSR-X209側の設定については、「ネットワークへの接続と設定」 (50ページ)をご覧ください。

ご注意

ネットワーク接続時にPC上のブラウザソフトの設定がProxy ONの場合、ダウンロードした画像に抜けや部分的な欠落が発生することがあります。プロキシサーバーの機種設定によっては、これら以外にも様々な現象が発生する可能性があります。これらを回避するために、Proxy OFF 設定で使用されることをお勧めします。

HSR-X209へのアクセス

- 1 Internet Explorerを起動する。
- 2 アドレスポックスに次のように入力し、Enterキーを押す。

http://<HSR-X209のIPアドレス>/

HSR-X209のIPアドレスは、メインメニュー「3. 一般設定」の サブメニュー「6. ネットワーク設定」で設定したIPアドレスです。 Network Password 入力ウインドウが開きます。



ご注意

他のPCがアクセスしているHSR-X209や接続が許可されていないHSR-X209にアクセスしようとすると、エラーメッセージが表示されます。

3 メインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「6. ネットワーク 設定」で設定したパスワードを入力し、「OK」をクリックする。

パスワードが認証されると、HSR-X209の画面が表示されます。



ご注意

入力したパスワードによって操作できる機能が異なります。

ID1のパスワードでアクセスしたとき:カメラからのライブ 画像の閲覧のみが許可されます。

ID2のパスワードでアクセスしたとき: ライブ画像、再生画像の閲覧と、サーチやデータの保存に関連する操作が許可されます。記録操作およびメニュー操作はできません。

ID3のパスワードでアクセスしたとき:**ブラウザ画面に表** 示されるボタンの操作がすべて許可されます。

ID1またはID2でアクセスした場合、許可されていない機能を操作しようとすると、警告メッセージが表示されます。

4 SET ボタンをクリックする。

HSR-X209のWeb操作画面が表示されます(次ページ)。 <ネットワーク設定>画面(50ページ)で「人(接続表示:人)」 に設定してある場合は、HSR-X209側のモニター画面には、 「ネットワーク接続中」が表示されます。 アクセスした時点で実行中の動作は継続されます。

ご注意

- ・ネットワーク接続中はHSR-X209側での操作はできません。ネット ワークを切断すると操作可能になります。
- PC側と2分以上通信がない場合、自動的にネットワークが切断されます。

HSR-X209側でネットワークを切断するには EXIT/OSD **ボタンを**2**秒以上押します。**

Web操作画面



● ステータス表示エリア

動作モード(ライブ/再生): HSR-X209**が停止状態または記録** モード時は「ライブ」再生モード時は「再生」が表示されます。

日時:**停止状態または記録モード時は現在の日時、再生モード時は再生画像が記録された日時が表示されます。**

通常記録モード:**通常記録/タイマー記録のステータスが表示されます。**

停止: **記録停止中**

記録中: **通常記録実行中**

タイマー待機: **タイマー記録待機中** タイマー記録: **タイマー記録実行中** 残量なし: **通常記録領域の残量がない** アラーム記録モード: **アラーム記録のステータスが表示されます。**

停止: **記録停止中**

プリアラーム記録:プリアラーム記録実行中

アラーム記録:**アラーム記録実行中**

残量なし: アラーム記録領域の残量がない

再生領域:**再生モードになると再生中の画像の種類が表示されま**す。

アラーム: アラーム記録

プリアラーム: **プリアラーム記録**

通常: **通常記録**

アーカイブ: **アーカイブ領域の保存データ**

速度: 再生モードでは再生のステータスが表示されます。

再生: 正方向標準再生 一時停止:静止画再生 キュー: 正方向高速再生 スロー: 正方向低速再生 逆再生: 逆方向標準再生 レビュー: 逆方向高速再生 逆スロー: 逆方向低速再生

2 画像表示エリア

HSR-X209が停止状態または記録モード時は現在のカメラ入力画像、再生モード時は再生画像が表示されます。

表示速度、サイズ、表示画質のそれぞれを、ドロップダウンリストから選択して[セット]をクリックすることによって変更することができます。

表示速度:画像の読み込み周期を選択します。

1: 1000 ms

2:500 ms

3: 250 ms

4: 100 ms

5: 25 ms

サイズ:表示画像サイズを選択します。

1:320×240ピクセル

2:400×300ピクセル

3:640×480ピクセル

4:800×600ピクセル

5: 1024 x 768ピクセル

6: 1280 × 960 ピクセル

表示画質:画質を選択します。

1: LOW モード相当

2: MID モード相当

3: HIGH モード相当

表示選択エリア(アクセス権:ID2/ID3)

現在選択されている入力番号がチャンネル表示フィールドに表示されます。

01 ~ 09: 画面に表示するライブ/再生画像のチャンネルを選択 します。 クリックした番号に対応するチャンネルが表示されま す。

□ : 9分割表示モードになります。

■ : 4分割表示モードになります。

| osp : 画面表示データの表示位置を画面下 / 非表示 / 画面上の 順に切り替えます。

4 操作ボタン

ボタン			アクセス権		
アイコン			ID1	ID2	ID3
H	前のイベント	アラーム記録された画像を再生中にクリックすると、ひとつ前のアラーム 記録にスキップする(本体のALARM I◀◀ ボタン相当)	無	有	有
H	次のイベント	アラーム記録された画像を再生中にクリックすると、次のアラーム記録に スキップする(本体のALARM ▶▶I ボタン相当)	無	有	有
-	スピードダウン	再生速度を1段階落とす(再生中に本体のジョグダイヤルを左に回すのと同じ動作)	無	有	有
+	スピードアップ	再生速度を1段階あげる(再生中に本体のジョグダイヤルを右に回すのと同じ動作)	無	有	有
4	逆再生	逆方向に再生する	無	有	有
	再生停止	再生を停止する	有	有	有
•	再生	再生を開始する	無	有	有
■	前の画像	静止画モードでクリックすると、ひとコマ前の静止画が表示される (静止画モードで本体のジョグダイヤルを左に回すのと同じ動作)	無	有	有
Ш	一時停止	静止画モードにする	無	有	有
II ▶	次の画像	静止画モードでクリックすると、ひとコマ次の静止画を表示する (静止画モードで本体のジョグダイヤルを右に回すのと同じ動作)	無	有	有
•	記録	記録を開始する	無	無	有
	記録停止	記録を停止する	無	無	有
(B)	タイマー	タイマー記録をon/offする	無	無	有
P	サーチ	画像を検索する	無	有	有
&	コピー	画像データをコピーする	無	有	有
T	ダウンロード	画像データをダウンロードする	無	有	有
	メニュー設定	メニュー設定を行う	無	無	有
<u>\\</u>	切断	ネットワークを切断する	有	有	有

画像の検索

ID2またはID3でアクセスした場合は、画像の検索が可能です。
(サーチ)をクリックすると、サーチモード選択画面が表示されます。

サーチ

- 1.アラームサーチ
- 2. アラームサムネイルサーチ
- 3. 日時サーチ
- 4 アーカイブ領域サーチ
- アクティビティー ディテクション サーチ

実行したいサーチモードを選択します。

1. アラームサーチ

アラーム記録領域に記録された画像をリストから検索します。

本体で「アラームサーチ」を選択したときと同様の情報が表示されます (45ページ)。

ページの切り替えは[前]/[次]ボタンで行います。

アラーム番号のボタンをクリックするとプリビュー画像が表示され、 プリビュー画像の上をクリックするとメイン画面に戻り、選択した画像が画像表示エリアに表示されます。

2. アラームサムネイルサーチ

アラーム記録領域に記録された画像をサムネイル画像で検索します。

本体で、アラームサムネイルサーチ」を選択したときと同様の情報が表示されます(45ページ)。

ページの切り替えは「前]/「次]ボタンで行います。

サムネイル画像の上をクリックするとメイン画面に戻り、選択した画像が画像表示エリアに表示されます。

ご注意

すべてのサムネイル画像(9画面)が表示される前に、[前]/[次]ボタンでページ切り換えを繰り返すと、アラーム番号がランダムに表示される場合があります。これは番号が連続しないだけで、誤表示ではありません。ページ送りは9画面が完全に表示された後に行なってください。

3. 日時サーチ

通常記録された画像を記録日時で検索します。

本体で「日時サーチ」を選択したときと同様の情報が表示されます(46ページ)。

「サーチ」のドロップダウンリストで記録日時を指定して[プリビュー]をクリックすると検索を実行し、プリビュー画像を表示します。

プリビュー画像の上をクリックするとメイン画面に戻り、選択した画像が画像表示エリアに表示されます。

ご注意

指定した日時に合致するイベントがない場合は、最も近い日時の画像が表示されます。

4. アーカイブ領域サーチ

アーカイブ領域に保存されている画像を検索します。

本体で「アーカイブ領域サーチ」を選択したときと同様の情報が表示されます(46ページ)。

ページの切り替えは[前]/[次]ボタンで行います。

イベント番号のボタンをクリックするとプリビュー画像が表示され、プリビュー画像の上をクリックするとフル画面表示になります。

5. アクティビティーディテクションサーチ

アクティビティーセンサーを使用して画像を検索します。

本体で「アクティピティーディテクションサーチ」を選択したときと同様の情報が表示されます(47ページ)。アクティビティーセンサーの設定も同一画面上で行えます。

検索開始日時と終了日時は、それぞれドロップダウンリストで設定 し、[セット]をクリックして設定できます。


[プリビュー]をクリックすると検索が行われ、該当する画像のプリビュー画像が表示されます。

画像をクリックすると検索した画像から再生が開始されます。

センサーのON/OFF

センサーをONにしたい位置に対応する升目の上をクリックして、 チェックマーク(■)をつけます。

OFFにするときは、再度クリックしてチェックマークを消してください。

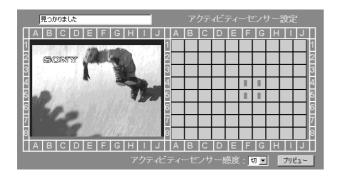

画像のコピーとダウンロード

ID2またはID3でアクセスした場合は、HSR-X209の通常記録領域 またはアラーム記録領域の画像をアーカイブ領域にコピーしたり、 PC にダウンロードすることができます。

通常記録領域またはアラーム記録領域に記録されている画像は、 自動的にいったんアーカイブ領域にコピーしてからダウンロードされ ます。アーカイブ領域から直接PC ヘダウンロードすることもできま す。

画像をコピーする

1 コピーしたい画像を静止画モードで表示させる。

連続する画像をコピーするときは先頭の画像を表示させてください。

2 🗟 (コピー)をクリックする。

コピー画面になります。

3 コピーする枚数を設定し、[開始]をクリックする。

コピー実行中は「コピー中」が表示されます。 コピーが終了すると、「コピー終了」が表示されます。

コピーモードを抜けるには

■ (再生停止)をクリックします。

画像をダウンロードする

- ダウンロードしたい画像を静止画モードで表示させる。
 連続する画像をコピーするとさは先頭の画像を表示させてください。
- 2 1 (ダウンロード)をクリックする。

ダウンロード画面になります。



3 ダウンロードする枚数を設定し、[開始]をクリックする。

記録保存領域の画像が表示されているときは、ただちにダウンロードが始まります。

アーカイブ領域またはアラーム記録領域の画像が表示されている場合は、あらかじめアーカイブ領域にコピーしてからダウンロードを開始します。

ご注意


ネットワーク経由でPCへダウンロードを行なう場合、最大1,000 枚までダウンロードすることが可能です。ただし、Windowsの OS、CPUのスピード、Internet Explorerのバージョンによって 転送時間が異なります。5分以上経過した場合は転送が切断 され、転送が完了しません。その場合は、ダウンロードする画 像の枚数を少なくして、再度ダウンロードを行なってください。

ダウンロードが始まるとイメージビューワー画面に切り替わり、ダウンロード中(ダウンロード後)の画像を確認することができます。

ご注意

- 1台のPCで2つのブラウザを使用して2台のHSR-X209をネット ワーク接続している場合、同時にダウンロードを行なわないように ご注意ください。2台目のダウンロードウインドウを起動しようとする と、1台目のダウンロードウインドウが強制的に閉じられてしまいます。
- ・ダウンロード中は、再生系の操作を受け付けない仕様になっています。 ただし、 ネットワークのレスポンスが異常に遅いと、 操作を受け付けてしまう場合がありますので、 ダウンロード中は再生系の操作をしないようにご注意ください。 こうした場合の再生については動作保証できません。

イメージビューワー

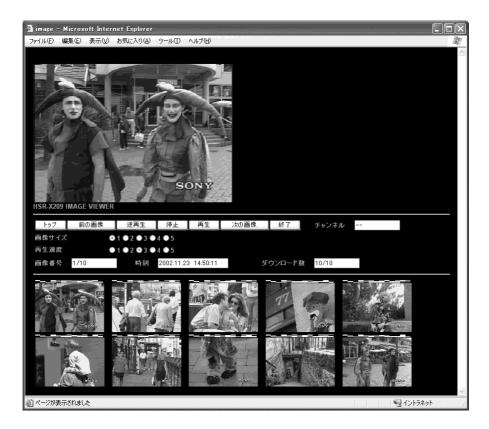

トップ: 先頭の画像を表示する。

前の画像:ひとつ前の画像を表示する。

逆再生: 逆方向に再生する。先頭の画像で停止する。

停止:再生を停止する。

再生:順方向に再生する。最後の画像で停止する。

次の画像: 次の画像を表示する。 終了:最後の画像を表示する。

チャンネル: チャンネル番号を表示する。

画像サイズ:表示画像サイズを選択できます。

1:400×300ピクセル

2:640×480ピクセル

3:800×600ピクセル

4: 1024 × 768 ピクセル

5: 1280 × 960 ピクセル

再生速度:**再生速度を選択できます。**

1: 1000 ms

2:500 ms

3: 250 ms

4: 100 ms

5: 25 ms

画像番号: 再生している画像の番号が表示されます。 時刻: 再生している画像の記録日時が表示されます。

ダウンロ・ド数:ダウンロード中の画像の番号が表示されます。

画像の下部には、サムネイル画像が表示されます。

ダウンロードが完了すると

メッセージ「ダウンロード終了」が表示されますので、[OK]をクリックします。

ダウンロードした画像を保存するには

Internet Explorer のファイルメニューから「保存」を選択して、表示されているページを保存します。画像も同時に保存されます。 保存する場合、ファイル名を自由に設定できます。

例:ファイル名を「SONY」に設定した場合、下記のようにファイルが作成されます。

HTML ファイル: SONY.htm

ホルダー: SONY.files/SONY_files

拡張子: JPG/JPE/JPEG.

またダウンロードする画像ファイルの中に日時データを埋め込みます。専用のアプリケーションソフトを使用することにより、画像の中に日時を表示したり、印刷することができます。

専用アプリケーションソフトについては、お買い上げ店またはソニーの サービス窓口にご相談ください。

メニューの設定

ID3でログインした場合は、メニュー操作が可能です。

各メニュー画面では、各項目のドロップダウンリストから希望の設定値を選択し、[セット]または[保存]ボタンをクリックすることによって設定を行います。

1. 時刻設定: HSR-X209 の内蔵時計を設定します。

本体メインメニュー「1. 初期設定」のサブメニュー「1. 時刻設定」と同様に設定します(56ページ)。

- 2. 外部時刻設定: **外部時計合わせに必要な設定を行います。** 本体メインメニュー「1. 初期設定」のサブメニュー「1. 時刻設定」と 同様に設定します(56ページ)。
- 3. プログラム記録/プリリバース再生設定: **プログラム記録や プリリバース再生時間を設定します。**

本体メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「4. プログラム記録設定」(30ページ)または「1. 初期設定」のサブメニュー「5. プリリバース再生設定」と同様に設定できます(43ページ)。

4. 記録領域設定: HSR-X209 内蔵のHDDの記録領域の情報を表示します。領域の割り当てを変更することはできません。[記録再開許可]ボタンは有効です。

本体メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「1. 記録領域設定」と同様に操作します(57ページ)。

- 5. 記録設定: 各種の記録に関する設定を行います。本本体メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「2. 記録条件設定」と同様に設定します(58ページ)。
- 6. 通常記録設定: **通常記録の条件を設定します。**

本体メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「3. 通常記録設定」と同様に設定します(29ページ)。

7. タイマー設定: **タイマー記録の設定を行います。**

本体メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「5.タイマー設定」 と同様に設定します(37ページ)

8. 休日設定:休日の設定を行います。

本体メインメニュー「1. 初期設定」のサブメニュー「3. 休日設定」と同様に設定します(38ページ)。

9. アラーム記録設定: **アラーム記録の条件を設定します。**

本体メインメニュー「2. 記録設定」のサブメニュー「6. アラーム記録 設定」と同様に設定します(33ページ)。

10. アラーム持続時間: **アラーム記録のカメラごとの持続時間を** 設定します。

本体の「アラーム持続時間」画面(35ページ)と同様に設定します。

11. データ表示設定: **モニター画面に表示される項目を**ON/OFF **します**。

本体メインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「1. データ表示設定」と同様に設定できます(59ページ)。

- 12. RS-232C/RS-485設定:本体メインメニュー「3. 一般設定」のサプメニュー「4. RS-232C/RS-485設定」(55ページ)で設定された外部制御に関する情報を表示します。ネットワークを介して設定を変更することはできません。

本体メインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「2. ブザー設定」 と同様に設定できます(60ページ)。

14. ネットワーク設定:本体メインメニュー「3. 一般設定」のサ ブメニュー「6. ネットワーク設定」(50ページ)で設定されたネットワークに関する情報を表示します。

ネットワークスピードのみ、ドロップダウンリストから選択することができます。

- 15. ハードディスク設定:本体メインメニュー「3. 一般設定」の サプメニュー「5. ハードディスク設定」(55ページ)で設定され たHDD増設時に関する情報を表示します。再生に使用するド ライブの選択のみ、ネットワークを介して行えます。
- 16. 停電情報/使用時間:本体メインメニュー「7. 停電情報/使用時間」(72ページ)と同様に、停電情報、使用時間の積算値やファームウェアのバージョンを表示します。

トラブルシューティング

修理をご依頼になる前に、もう一度点検してください。

症状	原因	処置			
モニター画像が映らない。	接続は正しいですか?	正しく接続してください。			
	モニターやカメラの電源は入っていますか?	電源を入れてください。			
操作ボタンを押しても動作しない。	アラーム録画が行われている。	アラーム録画終了までお待ちください。			
	セキュリティロックが働いている。	セキュリティロックを解除してください。 (61ページ)			
	タイマー記録待機中またはタイマー記録中です。	TIMERボタンを押して、ボタンのインジケーターを 消灯させてください。(38ページ)			
タイマー記録ができない。	時計が正しく設定されていない。	時計を正しく合わせてください。 (56ページ)			
	タイマー記録が「入」になっていない。	TIMER ボタンを押して、ボタンのインジケーターを 点灯させてください。(38ページ) 「タイマー設定」画面で「入/切」欄が「入」になって いるか確認してください。(37ページ)			
日時が記録されない。	日時が非表示になっている。	EXIT/OSD ボタンを押してください。 (17ページ)			
	日付と時刻のデータ表示が「切」になっている。	「データ表示設定」で「入」にしてください。 (59ページ)			
警告メッセージが消えない。	故障の可能性があります。	お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談 ください。			

システムダウン

もし本機がまったく動作しなくなったときは、次の手順を行ってみて ください。

- 1 本機がコンセントにつながっているか確認する。
- 2 電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。
- 3 電源コードをコンセントにつなぎなおし、電源を入れる。
- 4 後面パネルのオールリセットボタンを押す。

上記を行っても動作しないときは、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

HDD2台搭載時の異常検出

HDDを2台搭載したときHDDの異常を検出した場合、モニターに「DISK ERROR(1)」(マスター側HDD)または「DISK ERROR(2)」(スレーブ側HDD)が表示されます。ほとんどの場合アクセスしていたHDDで異常が発生するため、その時点でアクセスしていたディスクの番号が表示されますが、まれにもう一方のHDDに異常が発生している場合もありますのでご注意ください。どちらとも判別できない場合は「DISK ERROR」と表示します。

異常検出した場合は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口 にご連絡ください。

停電情報と使用時間の確認

メインメニュー「5. 停電情報/使用時間」で、停電による記録の中断があったかどうかや、HDDの累積使用時間などを確認することができます。

本機のファームウェアのバージョンも表示されます。

1 メインメニューから「7. 停電情報 / 使用時間」を選択する。

<停電情報/使用時間表示>画面になります。

<停電情報 / 使用時間>

停電情報

#002 発生日時 02-12 07:22 復旧日時 02-15 10:20

使用時間

ディスク1 : 00003H ディスク2 : -----H 通電時間 : 00358H

ファームウェア: メイン 1.00 / サブ 1.00

停電情報

最新の停電発生時刻と回復時刻を表示します。

使用時間

内蔵HDDの累積使用時間と本機の累積通電時間を表示します。

ファームウェア

本機のファームウェアのバージョンを表示します。

メニューを抜けるには、EXIT/OSD ボタンを押します。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際 お受け取りください。
- ・ 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお確かめください。特に、前項「保守・点検」に該当する項目がないか、お調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、 お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にお問い合わ せください。 一般

記録方式 Motion JPEG compression 信号方式 EIA 標準、NTSC 方式 解像度 720 × 240 ピクセル

動作温度 5 ~ 40 **動作湿度** 80%以下

電源 AC100 V、50/60 Hz

消費電力 34 W

外形寸法 420 × 96 × 376 mm (幅 / 高さ / 奥行き)

質量 7 kg

映像入出力

カメラ入力 IN 1 ~ 9: 1 Vp-p、75 、

不平衡(BNC型)

カメラ出力 OUT 1 ~ 9: 各カメラ入力のスルー出力

1 Vp-p、75 、**不平衡**(BNC型)

モニター出力 MONITOR 1 /S-VIDEO: Y/C 分離信

号(ミニDIN 4ピン)

MONITOR 1:1 Vp-p、75、

不平衡(BNC型)

MONITOR 2: 1 Vp-p 、75 、

不平衡(BNC型)

水平解像度 500 本以上(HYPER モード) S/N 48 dB(HYPER モード)

音声入出力

入力 - 8 dBs、ピンジャック、27 k 、不平

衡

出力 - 8 dBs 、ピンジャック、600 、不平衡

マイク入力 - 60dBs、Ø3.5mmミニジャック、

10 k 、不平衡

S/N 40 dB

アラーム/制御入出力

RS485 A/B RJ-11

RS-232C D-SUB 9 ピン R1/R2 抵抗ラダー式

 ALL
 +5 V、5.7 k
 (動作時0 V)

 ALARM OUT
 +5 V、5.7 k
 (動作時0 V)

ALARM RESET 無電圧メーク接点

ALAM IN 無電圧メーク接点

付属品

AC 電源コード(1)

3極 ←→2 極変換プラグアダプター(1)

電源コード固定クリップ(1)

フェラ**小コア(2)**

ラックマウント金具(1式)

取扱説明書(1)

保証書(1)

ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内(1)

- 本機は日本国内用ですから、放送規格の異なる外国では使用できません。
- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

データ形式

RS-232C

データフォーマットは、次の通りです。

モード	非同期
キャラクター長	8 ビット
データ伝送速度	2400、4800、9600、19200
バリティチェック	なし
ストップビット	1ビット

データ伝送速度のみHSRのメインメニュー「3. 一般設定」のサ ブメニュー「4. RS-232C/RS-485 設定」(55ページ)で設定することができます。

通信プロトコル

通信は1パ介単位で行います。コンピューターが1パ介送信した後、HSRから返ってくる返答を持って次のパ介を送信します。 HSRの返答の中には、1パ介のものだけでなく、複数パ介のものもあります。

RS-232C使用時の注意

コマンドを使用するために以下の準備をしてください。

RS-232C TABLE ON コマンド(F6H)をHSRに送る

- HSR は、ACK (0AH)を返します。
- RS-232C TABLE OFF コマンド (F7H)を送るまで、HSR はコマンドを受け付けます。

RS-485

データフォーマットは、次の通りです。

モード	非同期
キャラクター長	8ビット
データ伝送速度	2400、4800、9600、19200
バリティチェック	なし
スタートビット	1ピット
ストップビット	1ピット

通信線:2芯

通信方式: **半**2**重方式(**Half Duplex **方式)**

データ伝送速度のみHSR のメインメニュー「3. 一般設定」のサ ブメニュー「4. RS-232C/RS-485 設定」(55ページ)で設定するこ とができます。

RS-485使用時の注意

- ・メインメニュー「3. 一般設定」のサブメニュー「4. RS-232C/RS-485 設定」(55ページ)で設定したアドレスと一致しないとHSR は動作しません。
- ・グループ番号を設定したときは、設定したグループ番号と一致 しないとHSRは動作しません。

通常コマンド

特に指定のないコマンドでは、1 つのコマンドに対して必ずACK (0AH)またはNAK(0BH)が返されます(ブロードキャスト送信時は除く)。

RS-232C専用コマンド

■ RS-232C TABLE ON (F6H)

RS-232C 制御を開始する。

■ RS-232C TABLE OFF (F7H)

RS-232C 制御を終了する。

RS-485専用コマンド

■ RS-485 TRANS START(FDH)

RS-485 制御を開始する。

■ RS-485 RCV CHK(FEH)

RS-485 制御コマンドの受け取り準備ができているかどうかを確認 する。

RS-232C/RS-485共通コマンド

■ PLAY(3AH)

再生を開始する。

■ STOP(3FH)

再生を停止する。

■ SEARCH(4AH)

録画中または停止中にサーチ設定メニューを表示する。

■ PAUSE (4FH)

再生中に静止画にする。

■ SHIFT (53H)

本体シャトルダイヤルの左回しに相当する操作を行う。

■ SHIFT (54H)

本体ジョグダイヤルの左回しに相当する操作を行う。

例外:① 実行中の再生のスピードを上げる。

- ②メニュー画面で設定値を上げる。
- TIMER ON/OFF (60H)

タイマー録画の「入」/「切」を切り換える。

■ SHIFT (63H)

本体シャトルダイヤルの右回しに相当する操作を行う。

■ SHIFT (64H)

本体ジョグダイヤルの右回しに相当する操作を行う。

例外:① 実行中の再生のスピードを落とす。

- ② メニュー画面で設定値を下げる。
- PLAY SPEED UP (65H)
- ・メニュー画面で設定値を上げる。
- ・再生時、再生スピードを上げる。
- PLAY SPEED DOWN(66H)
- ・メニュー画面で設定値を下げる。
- ・再生時、再生スピードを下げる。
- SECURITY LOCK ON (69H)

本体のメニュー設定がセキュリティーロック可能な状態の場合、 セキュリティーロックを「入」にする(本体のSHUTTLE HOLD ボ ダンの3秒押し操作に相当)。

- MENU(74H)
- メニューモードにする。
- ・メニューモード時、メニュー画面を選択する。
- EXIT/OSD (76H)
- 画面表示データの「入」/「切」および表示位置を切り替える。
- ・メニューモードを解除する。

8EHと同様に機能します。

■ MULTI(82H)

メインモニターを9分割画面表示に切り換える。

■ QUAD(83H)

メインモニターを4分割画面表示に切り換える。

■ OPTION(84H)

メインモニターをオプション画面を含む分割画面表示に切り換える。

- ZOOM(85H)
- ・ズーム設定モードに入る。この後:
- 1 SHIFT (54H)またはSHIFT (64H)でズーム領域の水平 位置を指定する。
- **2** SHIFT (63H)で水平位置を確定する。
- 3 SHIFT (54H)またはSHIFT (64H)でズーム領域の垂直 位置を指定する。
- **4** SHIFT (63H) で垂直位置を確定する。
- ズームを解除する。
- FREEZE(86H)

モニター中の画像を静止画に切り替える。

■ SEQUENCE(87H)

表示画面を自動的に切り換える。

■ MONITOR 2(88H)

サプモニターの設定モードに切り換える。

■ ALARM RESET(8AH)

アラーム動作を解除する。

■ COPY(8DH)

コピー設定画面の「入」/「切」を切り替える。

- OSD/EXIT(8EH)
- 画面表示データの「入」/「切」および表示位置を切り替える。
- メニューモードを解除する。

76Hと同様に機能します。

■ FULL 1 - FULL 9 (90H - 98H)

フル画面表示の入力を切り換える。

■ ALARM F(ABH)

再生中に、直後のアラームを検索して再生する。

■ ALARM R(ACH)

再生中に、直前のアラームを検索して再生する。

■ REC STOP(CFH)

録画を停止する。

■ CLOCK ADJUST(E0H)

内蔵の時計の分と秒の設定を00に合わせる。

例: 13:30:00から14:29:59の間に送ると、時計は14:00:00になる。

■ MENU RESET(E1H)

表示されているメニュー画面の設定のみ初期値に戻す。

ステータスコマンド

ステータス収集コマンド

■ MPX STATUS SENSE (D5H) 【指定した機器との1対1の通信時のみ有効】 HSR の各チャンネルの動作情報を収集する。

	CMD							
TxD	D5							
RxD		d1	d2	d3	d4	d5	d6	Γ

ビット		意味
	7	ALARM ON 8
d(第1バイト)	6	ALARM ON 7
1 パ	5	ALARM ON 6
7	4	ALARM ON 5
٥	3	ALARM ON 4
	2	ALARM ON 3
	1	ALARM ON 2
	0	ALARM ON 1
d2	7	予備
ぱ(第2バイト)	6	予備
ΪŞ	5	予備
1 -	4	予備
O	3	予備
	2	予備
	1	予備
	0	ALARM ON 9
d3	7	SENSOR ON 8
第。	6	SENSOR ON 7
战(第3バイト)	5	SENSOR ON 6
7	4	SENSOR ON 5
O	3	SENSOR ON 4
	2	SENSOR ON 3
	1	SENSOR ON 2
	0	SENSOR ON 1
d4	7	予備
第	6	予備
バ	5	予備
(第4バイト)	4	予備
\mathbf{C}	3	予備
	2	予備
	1	予備
	0	SENSOR ON 9

d5	7	VIDEO LOSS ON 8
第	6	VIDEO LOSS ON 7
バ	5	VIDEO LOSS ON 6
(第5パイト)	4	VIDEO LOSS ON 5
	3	VIDEO LOSS ON 4
	2	VIDEO LOSS ON 3
	1	VIDEO LOSS ON 2
	0	VIDEO LOSS ON 1
d6	7	予備
6(第6パイト)	6	予備
ΐ	5	予備
1	4	予備
O	3	予備
	2	予備
	1	予備
	0	VIDEO LOSS ON 9

■ STATUS SENSE(D7H) 【指定した機器との1対1の通信時のみ有効】 HSRの動作情報を収集する。

CMD TxD D7 RxD d1 d2 d3 d4 d5

ビッ	+	意味
d1	7	00: 再生停止 ,01: 静止画 , 10: 再生 ,
第 1	6	11: 各種メニュー
5(第1パイト)	5	1: アラーム記録領域フル
ŀ	4	00: 停止 , 01: プリアラーム記録, 10: アラーム記録
Ū	3	11: 使用禁止
	2	1: 通常記録領域フル
	1	00: 記録停止 , 01: 通常記録
	0	10: タイマー記録 , 11: タイマー記録待機
d2	7	再生モード 00: 通常, 01: アラーム, 10: 保存
d2(第2パイト)	6	11: 予備
ΪŞ	5	0 に固定
1	4	1: 正方向 , 0: 逆方向
0	3	再生スピード 00H ~ 0FH
	2	
	1	
	0	

	7	4. チェン・ウル海和中
d3	7	1: チャンネル選択中
第	6	予備
Ϊ	5	予備
(第3バイト)	4	予備
\cup	3	選択入力番号 00H ~ 0FH: 1 ~ 16 チャンネル
	2	
	1	
	0	
d4	7	予備
d(第4 バイト)	6	予備
ゔ	5	予備
Ŀ	4	予備
	3	予備
	2	予備
	1	予備
	0	予備
d5	7	予備
d5(第5 バイト)	6	予備
Й	5	予備
Ŀ	4	予備
_	3	予備
	2	予備
	1	予備
	0	予備

ステータス情報発信コマンド

【ブロードキャスト送信時のみ有効】

HSR に関する情報を随時発信するためのコマンドです。各コマンドに続けて1 バイトのデータを送信することができます。ただし、送信可能なデータは、00H ~ EFH の範囲に限定されます(F0H ~ FFH は使用禁止)。

■ STATUS LOG-1(BFH)

	Т
ビット	意味
7	1: ワーニング 0: ノーマル
6	10: アラーム記録開始
5	01: アラーム記録停止 00: ノーマル
4	予備
3	動作モード(下記)
2	
1	
0	

	ビット			₹4 <i>l</i> r-T 18
3	2	1	0	動作モード
0	0	0	0	モード変更なし
0	0	0	1	再生停止
0	0	1	0	静止画
0	0	1	1	正方向スロー再生
0	1	0	0	逆方向スロー再生
0	1	0	1	正方向再生
0	1	1	0	逆方向再生
0	1	1	1	正方向早送り
1	0	0	0	逆方向早送り
1	0	0	1	通常記録停止
1	0	1	0	通常記録
1	0	1	1	タイマー記録
1	1	0	0	タイマー記録待機
1_	1	0	1	アラーム記録停止
1	1	1	0	アラーム記録
1	1	1	1	予備

■ STATUS LOG-2(BEH)

 CMD

 TxD
 BE
 d1

 RxD

ビット	意味
7	未定義
6	未定義
5	未定義
4	未定義
3	未定義
2	未定義
1	未定義
0	未定義

■ STATUS LOG-3(BDH): 未使用

■ STATUS LOG-4(BCH): 未使用

グループ制御コマンド


RS-485専用コマンド

各機器をグループ登録し、グループ制御することができます。 同時に複数のグループの登録・削除が可能です。


- GROUP SET および GROUP CLEAR でd1、d2 ともに 00を指定すると、d2 受信時に ACK(0AH) の代わりに ERROR(02H)が返る。
- GROUP SETおよびGROUP CLEAR でd1の最下位ビットを1 に指定すると、d1 受信時にACK(0AH)の代わりにERROR (02H)が返る。

■ GROUP SET(6CH)

指定のグループに登録する。

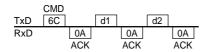

例: グループ5、グループ14に登録する場合

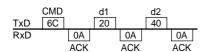

■ GROUP CHECK(6DH)

現在登録されているグループを確認する。

例: グループ2、3、10、15 に登録されている場合




■ GROUP CLEAR (6EH)

指定のグループを削除する。



例: グループ5、6、10を削除する場合

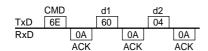

ビット		意味
d1	7	GROUP 7
第	6	GROUP 6
(第1バイト)	5	GROUP 5
イ ト	4	GROUP 4
	3	GROUP 3
	2	GROUP 2
	1	GROUP 1
	0	常に 0
d2	7	GROUP 15
第	6	GROUP 14
2 パ	5	GROUP 13
(第2パイト)	4	GROUP 12
ن	3	GROUP 11
	2	GROUP 10
	1	GROUP 9
	0	GROUP 8
	0	GROUP 8


特殊コマンド

RS-232C専用コマンド

【指定した機器との1対1の通信時のみ有効】

■ T/D SEARCH 4(B5H)

日時サーチモードにし、サーチする日付を数値データコマンド 30H(0)~39H(9)で指定する。

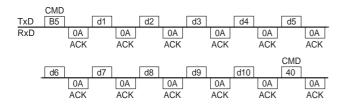


- d1: サーチする年の上位(30H~39H)
- d2: サーチする年の下位(30H~39H)
- d3: サーチする月の上位(30Hまたは31H)
- d4: サーチする月の下位(30H~32H)
- d5: サーチする日の上位(30H~33H)
- d6: サーチする日の下位(30H ~ 39H)
- d7: **サーチする時の上位(**30H ~ 32H)
- d8: サーチする時の下位(30H ~ 39H)
- d9: サーチする分の上位(30H ~ 35H)
- d10: サーチする分の下位(30H~39H)

30H ~ 39H **以外のデータを送信すると**、ACK (0AH **) の代わり** にERROR (02H **) が返送される**。

それぞれのデータに対し、有効範囲外の値を入力した場合は、 ENTER(40H)を送信した後、ERROR(02H)が返送される。

例: 2002年5月10日5時10分の場合

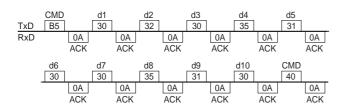

■ ENTER (40H)

T/D SEARCH 4コマンドの日時データ入力後、データを確定する。

■ CLEAR ERROR(41H)

- T/D SEARCH 4コマンドの日時データ入力中に、直前に入力した数値コマンドのみ取り消す。
- ・無効データ入力によりT/D SEARCH 4コマンドがエラーになったとき、直前に入力した無効データのみを取り消してエラーを解除する。

■ CLEAR (56H)

- T/D SEARCH 4コマンドの日時データ入力中に、コマンド全体を取り消す。
- ・無効データ入力によりT/D SEARCH 4コマンドがエラーになったとき、T/D SEARCH 4コマンド全体を取り消してエラーを解除する。

RS-232C/RS-485共通コマンド

■ REC REQUEST(FAH)


REC コマンドの前に送信する。

■ REC(CAH)

REC REQUEST (FAH) の後に送信して、録画を実行する

【指定した機器との1対1の通信時】

FAH 送信後、ACK(OAH)が返ったらREC(CAH)を送信する。

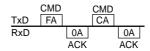

【ブロードキャスト送信時】

FAH **送信後、バスの開放を確認してから**REC(CAH)**を送信する。**



その他の特殊コマンド

RS-485専用コマンド

■ CLOCK DOWNLOAD (E9H)

【ブロードキャスト送信のみ有効】

サブコマンドs1~s3の値で定義されるデータの転送を行う。

s1, s2, s3 = 30H, 30H, 30H の場合: 年月日をダウンロード s1, s2, s3 = 30H, 30H, 31H の場合: 時刻をダウンロード



s1 ~ s3, dn = 数字アスキーコード30H ~ 39H d1 ~ dn: ダウンロードデータ

E9Hを送信したデバイスは、バスの開放を待たずに40Hまで連続して送信する。

特殊コード

- **■** ERROR(02H)
- T/D SEARCH 4 コマンドの日時データ入力中に無効なデータが 入力され、HSR がエラー状態になったことを表す。
- RS-485 でGROUP SET(6CH)またはGROUP CLEAR(6DH)コマンド実行中に、HSR が無効なデータを受信したことを表す。

コマンドテーブル

上位下位	0	1	2	3	4	5	6	7
0				0	ENTER		TIMER ON/OFF	
1				1	CLEAR ERROR			
2	ERROR			2				
3				3		SHIFT←	SHIFT →	
4				4		SHIFT †	SHIFT ↓	MENU
5				5			RP UP (PLAY SPEED UP)	
6				6		CLEAR	RP DOWN (PLAY SPEED DOWN)	EXIT/OSD
7				7				
8				8				
9				9			SECURITY LOCK ON	
A	ACK			PLAY	SEARCH			
В	NAK							
С							GROUP SET	
D							GROUP CHECK	
E							GROUP CLEAR	
F				PLAY STOP	PAUSE			

: RS-232C **のみ** : RS-485 **のみ**

上位下位	8	9	A	В	С	D	E	F
0		FULL 1					CLOCK ADJUST	
1		FULL 2					MENU RESET	
2	MULTI	FULL 3						
3	QUAD	FULL 4						
4	OPTION	FULL 5						
5	ZOOM	FULL 6		T/D SEARCH 4		MPX STATUS SENSE		
6	FREEZE	FULL 7						RS-232C TABLE ON
7	SEQUENCE	FULL 8				STATUS SENSE		RS-232C TABLE OFF
8	MONITOR 2	FULL 9						
9							CLOCK DOWNLOAD	
A	ALARM RESET				REC			REC REQUEST
В			ALARM F SKIP					
С			ALARM R SKIP	STATUS (RESERVED)				
D	COPY			STATUS (RESERVED)				RS-485 TRANS START
E	OSD/EXIT			STATUS LOG 2				RS-485 RCV CHK
F				STATUS LOG 1	REC STOP			

: RS-232C **のみ** : RS-485 **のみ**

[・] ブロードキャスト送信時は、BCH ~ BFHの各コマンドに続けて1バイトの データを送信することができます。ただし、送信可能なデータは、00H ~ EFHの範囲に限定されます(F0H ~ FFHは使用禁止)。

[•] D5H、D7Hに対しては、それぞれのコマンドに規定された連続するデー タが返信されます。